

# L8160/L8180


## Guia de instalação

**IMPORTANTE:** Antes de usar este produto, leia estas instruções e as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.

As ilustrações mostram a impressora L8160, mas os passos são os mesmos para a L8180, a não ser que seja especificado o contrário.

**Observação:** Nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões.


## 1 Desembale tudo

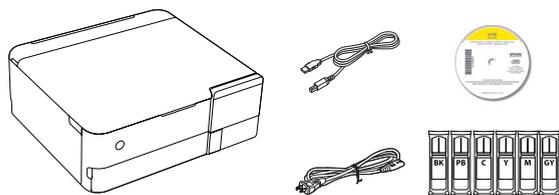


### Observação:

- Não abra as garrafas de tinta até que esteja pronto para carregar os tanques de tinta. As garrafas são seladas a vácuo para manter a sua fiabilidade.
- A bandeja de CD/DVD fica na parte inferior da gaveta de papel 2.

1 Remova todos os materiais de proteção do produto.

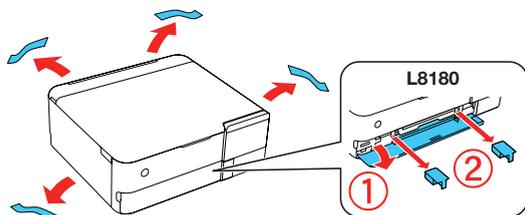


2 Levante a unidade do scanner e remova todo o material de proteção de dentro do produto.

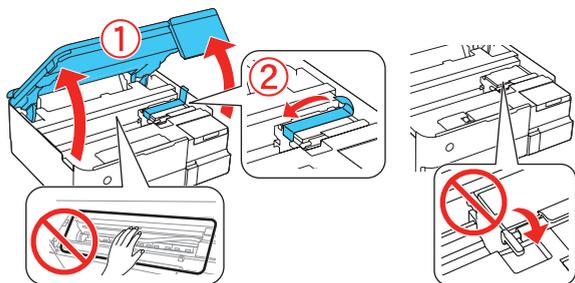

**Cuidado:** Não toque nas áreas indicadas dentro do produto. A impressora é despachada com a trava de transporte na posição de impressão. Não tire a trava de transporte da posição de impressão.

3 Conecte o cabo de eletricidade na parte traseira do produto e em uma tomada elétrica.

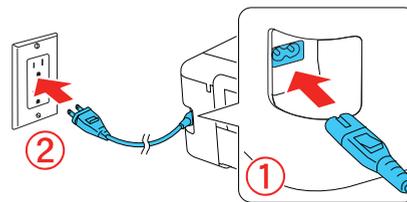

**Cuidado:** Ainda não faça a conexão ao computador.

Você pode configurar o seu produto para imprimir e digitalizar sem fios do seu dispositivo móvel ou computador usando o aplicativo Epson Smart Panel®. Para usar o aplicativo, veja a seção “Configuração de um dispositivo móvel” no verso deste pôster. Caso não queira usar o aplicativo para a configuração, vá para a próxima seção.

## 2 Carregue os tanques


**Aviso:** Mantenha as garrafas de tinta longe do alcance de crianças e não beba a tinta.

**Cuidado:** Este produto requer manuseio cuidadoso da tinta. Se a tinta derramar, limpe imediatamente a área com um pano úmido para evitar manchas permanentes. Se a tinta entrar em contato com as suas roupas ou pertences, ela pode manchar.

### Observação:

- A Epson não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de tinta de terceiros.
- Use as garrafas de tinta incluídas com a impressora para instalar o produto. Parte da tinta será usada para carregar o cabeçote de impressão. Essas garrafas irão imprimir um número menor de páginas, comparadas com garrafas de substituição.
- A Epson recomenda enfaticamente o uso de tinta genuína para garantir a qualidade de impressão e desempenho ideais.

1 Aperte o botão  de energia para ligar o produto.

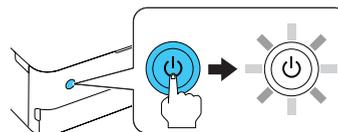


**Observação:** Se um mensagem de erro aparecer, desligue o produto e certifique-se de que nenhum material de proteção tenha sido deixado dentro do produto e que a trava de transporte esteja na posição de impressão.

2 Selecione o seu idioma no visor LCD.

**Observação:** Você pode mudar essa configuração mais tarde, usando o painel de controle do produto. Para mais informações, veja o *Manual do usuário* online.


3 Abra a tampa do tanque de tinta, depois abra a tampa do tanque de tinta preta (BK).

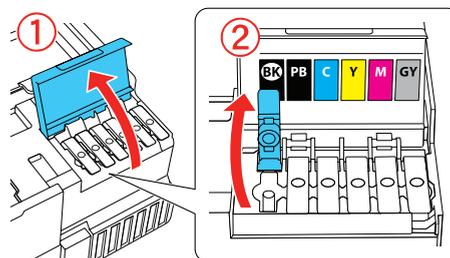

**Observação:** Consulte a etiqueta acima do tanque de tinta para identificar a cor de cada tanque.




- 4** Desembale a garrafa de tinta preta (BK). Segure a garrafa de tinta de pé e gire cuidadosamente a tampa da garrafa para removê-la.

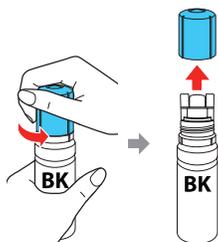


**Cuidado:** Não balance ou aperte as garrafas de tinta. Não toque na parte de cima da garrafa de tinta depois de remover a tampa.

- 5** Insira a garrafa de tinta na porta de carregamento.

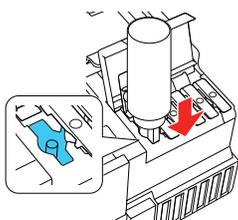


**Observação:** Não force as garrafas no lugar; elas são projetadas para que se encaixem em suas cores específicas.

- 6** Aguarde até que a tinta encha o tanque. Não aperte a garrafa.

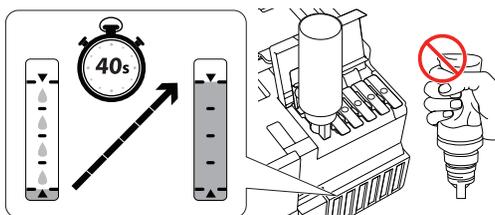


**Observação:** A tinta corre para dentro do tanque e para automaticamente quando o tanque fica cheio até a linha superior. Se a tinta não correr da garrafa, remova e insira a garrafa novamente.

- 7** Quando o tanque estiver cheio, remova a garrafa de tinta e feche a tampa com firmeza. Se alguma tinta permanecer na garrafa, feche e guarde a garrafa para uso posterior.

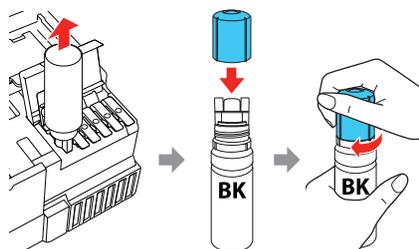


**Observação:** Não deixe a garrafa de tinta inserida no produto ou ela pode ser danificada ou a tinta pode vazar.

- 8** Feche firmemente a tampa do tanque de tinta preta.

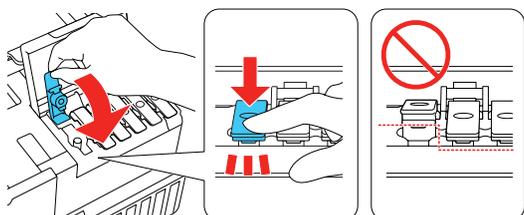

- 9** Repita os passos anteriores para as outras cores.

- 10** Feche a tampa da unidade do tanque de tinta e abaixe a unidade do scanner.

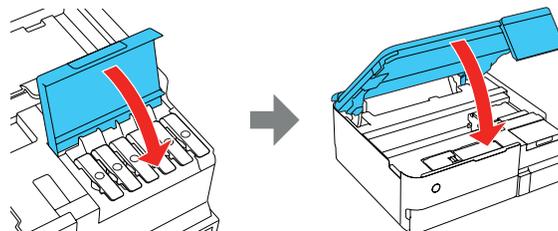

- 11** Quando a mensagem pedindo que consulte o *Guia de instalação* aparecer no visor LCD, aperte e segure **OK** por 5 segundos.

- 12** Siga as instruções na tela e depois selecione **Iniciar** para começar a carregar a tinta. O carregamento leva aproximadamente 7 minutos.

**Cuidado:** Não desconecte ou desligue o produto, levante a unidade do scanner ou coloque papel enquanto o produto estiver carregando ou desperdiçará tinta.



**Observação:** As garrafas de tinta incluídas foram criadas para uma instalação confiável da impressora e não podem ser revendidas. Depois da instalação, a tinta remanescente fica disponível para impressão.

- 13** Siga as instruções na tela para ajustar a qualidade de impressão do seu produto.

**Observação:**


- Você precisa carregar papel antes de ajustar a qualidade de impressão. Veja a seção “Carregamento do papel” para mais detalhes.
- Você pode mudar essas configurações mais tarde, usando o painel de controle do produto. Para mais informações, veja o *Manual do usuário* online.

**Cuidado:** Depois da instalação, inspecione periodicamente os níveis de tinta para garantir que não estejam abaixo da linha inferior nos tanques. O uso prolongado quando a tinta está abaixo da linha inferior no tanque pode danificar o produto. Veja o *Manual do usuário* online para instruções de recarregamento.


## 3 Carregue papel

Veja as instruções abaixo para carregar papel nas gavetas 1 e 2.


**Observação:** Veja o *Manual do usuário* online para uma lista de tipos e tamanhos de papéis compatíveis, capacidades de carregamento, instruções de carregamento de papel no alimentador traseiro e impressão em um CD/DVD/Blu-ray Disc™.

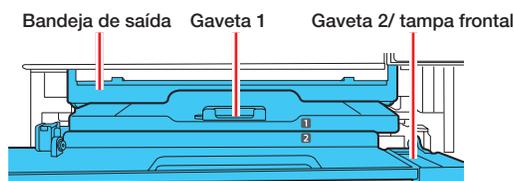

- 1** Certifique-se de que o produto tenha terminado de carregar a tinta e depois abaixe a tampa frontal.

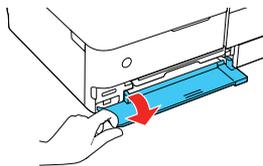


- 2** Puxe para fora a gaveta para o papel que estiver carregando.

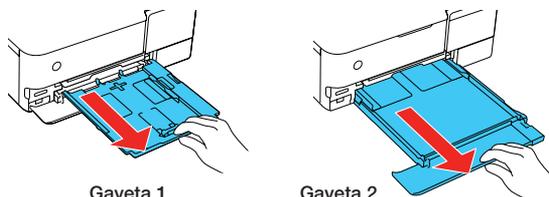

Gaveta 1

Gaveta 2


- 3** Deslize as guias da borda para fora.

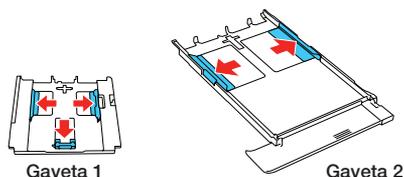

Gaveta 1

Gaveta 2

- 4** Coloque o papel com o lado brilhante ou imprimível voltado para baixo.

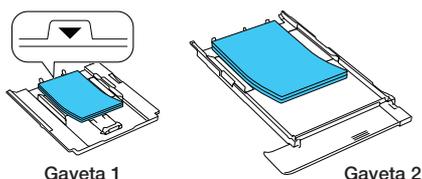


Gaveta 1

Gaveta 2

**Observação:** Para a gaveta 1, certifique-se de que o papel não esteja além do triângulo na extremidade da gaveta.


- 5** Deslize as guias da borda contra o papel, mas sem apertar muito. Certifique-se de que o papel esteja abaixo das linguetas nas guias das bordas.

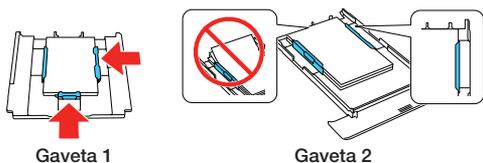

Gaveta 1

Gaveta 2

- 6** Mantenha a gaveta de papel plana e a coloque completamente para dentro.

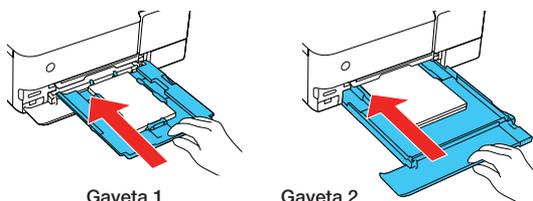

Gaveta 1

Gaveta 2

**Observação:** Deixe a tampa frontal aberta para que a bandeja de saída possa se estender automaticamente quando enviar um trabalho de impressão. Depois de imprimir, selecione **Bandeja de saída** na tela inicial para fechar a bandeja de saída.

- 7** Selecione as configurações de papel no painel de controle do produto.

## 4 Instale o software

### Observação:

- Se estiver usando um Mac ou se o seu computador não tiver uma drive de CD/DVD, é necessário que tenha uma conexão à Internet para obter o software do produto.
- Para imprimir de um Chromebook™, visite o site [www.epson.com.br/suporte/chromebookprint](http://www.epson.com.br/suporte/chromebookprint) para instruções.

- 1** Certifique-se de que o produto **NÃO ESTEJA CONECTADO** ao computador.

**Windows®:** Caso veja a tela do Assistente para adicionar hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB.

- 2** Insira o CD do produto (Windows somente) ou baixe e rode o pacote de software do produto. Para obter o software mais recente, visite:

**L8160**

[www.epson.com.br/suporte/L8160](http://www.epson.com.br/suporte/L8160)

**L8180**

[www.epson.com.br/suporte/L8180](http://www.epson.com.br/suporte/L8180)

- 3** Siga as instruções na tela do computador para executar o programa de instalação.

- 4** Quando vir a tela pedindo que Selecione a sua conexão, selecione uma das opções a seguir:

- **Conexão sem fios**

Na maioria dos casos, o programa de instalação do software tenta configurar automaticamente a sua conexão sem fios. Se a configuração não tiver sucesso, você pode ter que digitar o nome da sua rede (SSID) e senha.

- **Conexão USB direta**

Certifique-se de que tenha o cabo USB em mãos.

- **Conexão de rede com fios**


Certifique-se de que tenha em mãos um cabo de Ethernet (não incluído).

## Configuração de um dispositivo móvel

**Observação:** Para informação adicional sobre o aplicativo Epson Smart Panel, visite o site [www.latin.epson.com/soporte/smartpanel](http://www.latin.epson.com/soporte/smartpanel).

- 1** Baixe o aplicativo Epson Smart Panel da loja de aplicativos do seu dispositivo. Ainda não inicie o aplicativo.

- 2** Aperte o botão  de energia para ligar o produto.

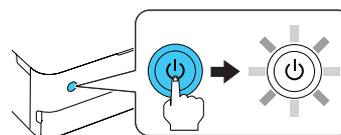

- 3** Depois inicie o aplicativo e siga as instruções para configurar o seu produto.

# Impressão através de dispositivo móvel

- Imprima diretamente de seu dispositivo Android™ (v4.4 ou posterior)\*. Basta conectar a sua impressora e dispositivo à mesma rede e tocar no ícone do menu para selecionar a opção de impressão.
- Transforme o seu dispositivo móvel em uma centro de controle de impressão e digitalização intuitivo e fácil de usar com o Epson Smart Panel. Baixe o aplicativo da loja de aplicativos do seu dispositivo móvel.
- Imprima remotamente com o Epson Connect™. Consulte o seu *Manual do usuário* online para instruções ou aprenda mais no site [www.epson.com.br/connect](http://www.epson.com.br/connect).

\* Pode requerer o aplicativo Epson Print Enabler ou Mopria Print Service do Google Play™.

## Problemas?

### A configuração em rede falhou.

- Imprima um relatório de conexão de rede para identificar problemas e soluções de rede. Veja o *Manual do usuário* online para instruções.
- Certifique-se de selecionar o nome de rede (SSID) correto.
- A impressora só pode se conectar a uma rede que suporte 2,4 GHz. Se o seu roteador oferecer conexões de 2,4 GHz e 5 GHz, certifique-se de que a conexão de 2,4 GHz esteja ativada.
- Se a sua rede tiver a segurança ativada, digite a senha de rede (chave WEP ou senha WPA) corretamente. Certifique-se de digitar a sua senha usando maiúsculas e minúsculas corretamente.
- Reinicie o roteador (desligue e ligue o roteador novamente), depois tente conectar-se a ele mais uma vez.
- Caso veja uma mensagem de alerta de firewall, clique em **Desbloquear** ou em **Permitir** para que a configuração continue.

### Há linhas ou cores incorretas nos impressos

Faça uma verificação dos jatos para ver se há lacunas no impresso. Depois, limpe o cabeçote se necessário. Consulte o *Manual do usuário* online para mais informações.

### A tela do produto está escura.

Certifique-se de que o seu produto esteja ligado e toque na tela para acordá-lo do modo de repouso.

### Depois de conectar a sua impressora usando um cabo USB durante a configuração, ela não é encontrada.

Certifique-se de que o seu produto esteja ligado e que o cabo USB esteja conectado firmemente.

## Dúvidas?

### Manual do usuário

**Windows:** Clique no ícone na sua área de trabalho ou na tela de aplicativos para acessar o *Manual do usuário* online.

**Mac:** Clique no ícone em Aplicativos/Epson Software/Manual para acessar o *Manual do usuário* online.

Se não tiver um ícone para o Manual do usuário, vá até o site da Epson conforme descrito nesta seção.

### Suporte técnico

Visite o site [www.epson.com.br/suporte](http://www.epson.com.br/suporte) e procure pelo seu produto para baixar drivers, ver manuais, obter respostas para as perguntas mais frequentes ou entrar em contato com a Epson.

No Brasil, você também pode falar com um técnico de suporte se ligar para um destes números:

**Capitais e regiões metropolitanas:** 3004-6627

**Demais localidades:** 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Taxas ou tarifas de longa distância podem ser cobradas.

## Precisa de papel e tinta?

Garanta resultados brilhantes com papéis especiais e comuns da Epson, criados especificamente para impressoras Epson®. Você pode comprá-los através de um revendedor Epson autorizado. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite o site [www.epson.com.br](http://www.epson.com.br) ou entre em contato com a Epson conforme descrito na seção “Dúvidas?” neste pôster.



### Tintas de substituição para a L8160/L8180

Cor	Preto	Preto Foto	Ciano	Amarelo	Magenta	Cinza
	●	●	●	●	●	●
Código da tinta	554	555				

EPSON e Epson Smart Panel são marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada e Epson Connect é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation.

Windows é uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Android, Chromebook e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o fim de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2020 Epson America, Inc., 9/20