


Guía de instalación

Antes de utilizar el proyector, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad incluidas en el *Manual del usuario* en línea.

Contenido

Confirme que la caja del proyector incluya estas piezas:

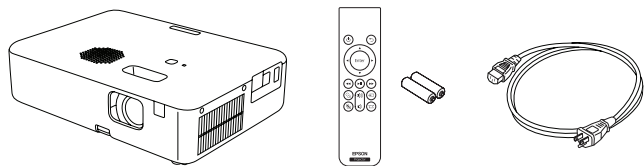


Puede colocar el proyector en casi cualquier superficie plana o fijarlo en un trípode u otro hardware con un soporte de montaje opcional. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener más información.

Conecte el proyector

Dispositivo de video o computadora


Puede conectar un equipo de video o una computadora. Conecte un extremo de un cable HDMI al puerto **HDMI** del proyector y el otro extremo a un puerto HDMI de su dispositivo de video o computadora. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

Precaución: No encienda la fuente de video antes de conectarla al proyector; de lo contrario, podría dañar el proyector.

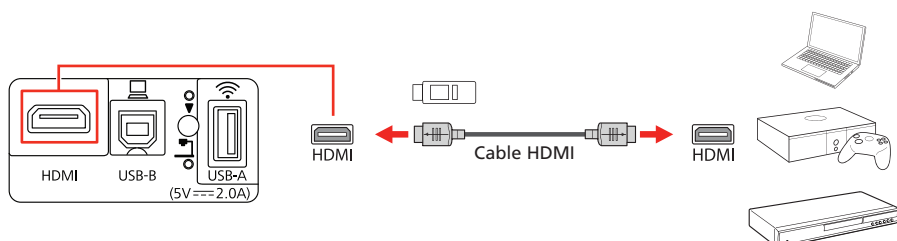


Dispositivo USB

Puede conectar una cámara digital, una unidad flash USB o un dispositivo de almacenamiento USB compatible al puerto **USB-A** del proyector y luego utilizar la función PC Free del proyector. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

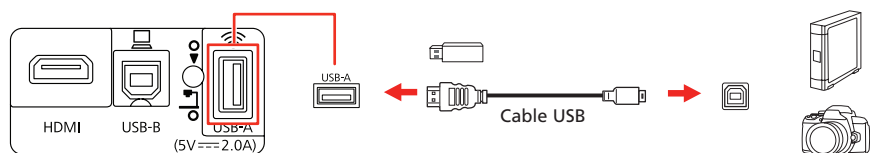


Dispositivo de streaming

Puede conectar un dispositivo de streaming (no incluido) al proyector.

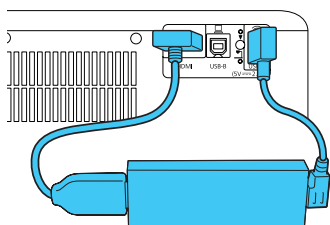



Encienda su equipo


- 1 Encienda su computadora o fuente de video.
- 2 Conecte el proyector. El indicador de estado parpadea, luego permanece encendido por unos segundos antes de apagarse.

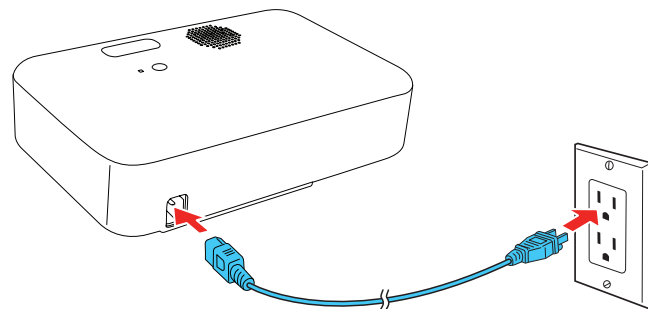

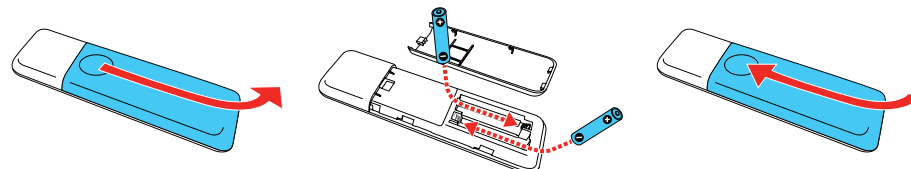


- 3 Instale las pilas en el control remoto.

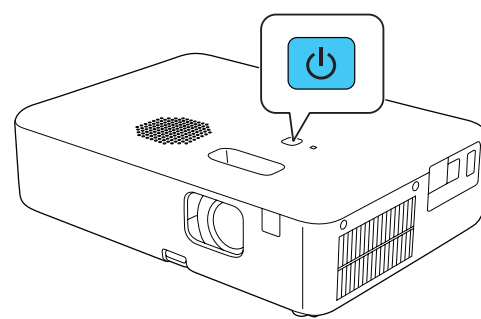

- 4 Pulse el botón  de encendido del proyector o del control remoto. El indicador de estado parpadea en azul y luego permanece encendido.





- 5 Si conectó una fuente activa, el proyector muestra la imagen proveniente de la fuente. De lo contrario, se muestra la pantalla de inicio. Si es necesario, seleccione la fuente activa para mostrar la imagen. Pulse el botón  de inicio para volver a la pantalla de inicio.
- 6 El idioma predeterminado del sistema de menús es inglés. Para elegir otro idioma, pulse el botón  de menú del control remoto. Utilice el control direccional y el botón de selección para seleccionar **Extended > Language**, luego elija su idioma. Pulse el botón  de menú para salir del sistema de menús.

Nota: Para apagar el proyector, pulse el botón  de encendido dos veces.


Ajuste la imagen

- 1 Compruebe que el proyector esté encendido y mostrando una imagen.



Nota: Si aún ve una pantalla en blanco o tiene otros problemas de visualización, consulte las sugerencias de solución de problemas.

- 2 Para reducir o ampliar el tamaño de la imagen, pulse el botón  de menú del control remoto. Utilice el control direccional y el botón de selección para seleccionar **Ajustes > Instalación > Zoom**. Presione el lado izquierdo o derecho del control direccional para ajustar el tamaño de la imagen. Pulse el botón  de menú para salir del sistema de menús.

- 3 Para ajustar la altura de la imagen, desbloquee la pata ajustable localizada en la parte delantera del proyector. Suelte el mecanismo de traba para fijar el proyector en la posición deseada.

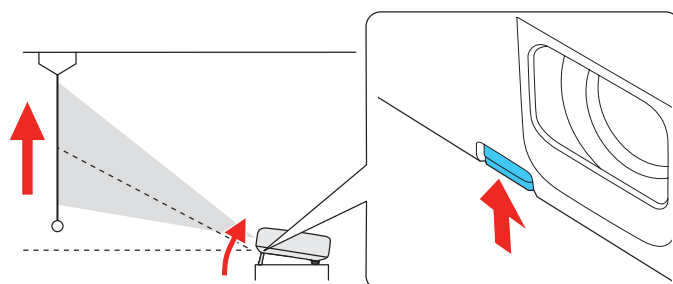

- 4 Mueva la palanca de enfoque localizada en la parte superior del proyector hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la nitidez de la imagen.

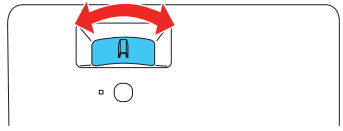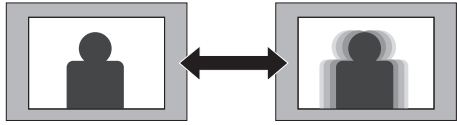


- 5 Si la imagen tiene una apariencia así o así , el proyector no está centrado con respecto a la pantalla y está inclinado. Coloque el proyector directamente enfrente del centro de la pantalla; debe estar perpendicular con respecto a la pantalla. Si no puede mover el proyector, utilice el botón de corrección trapezoidal del control remoto para corregir la forma de la imagen.

- 6 Si la imagen tiene una apariencia así o así , pulse el botón de corrección trapezoidal del control remoto y modifique el ajuste **V-Keystone** para corregirla.

Nota: Para obtener información sobre otros métodos de ajuste, consulte el Manual del usuario en línea.

Uso del control remoto

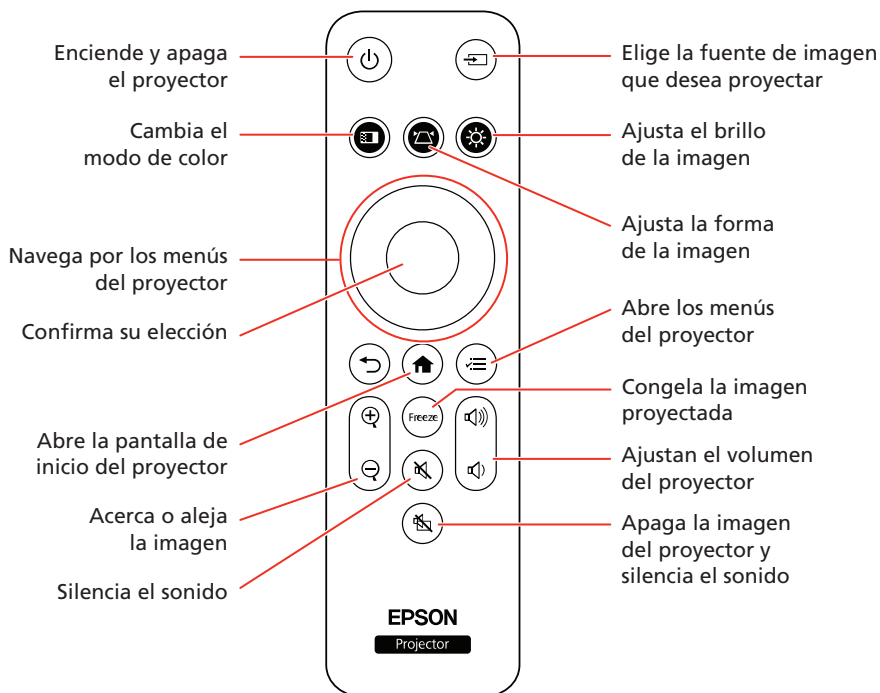

Solución de problemas

- Si ve una pantalla en blanco, haga lo siguiente:
 - Verifique que su computadora o dispositivo de video esté conectado correctamente.
 - Compruebe que el indicador de estado del proyector esté iluminado de color azul y que no esté parpadeando.
 - Pulse el botón de encendido o el botón de silencio A/V del proyector o del control remoto para activar el proyector y sacarlo del modo de espera o de reposo, si es necesario.
- Si ve una pantalla en blanco cuando el proyector está conectado a una computadora, haga lo siguiente:
 - En Windows®, mantenga presionada la tecla Windows y pulse la tecla **P** al mismo tiempo, luego haga clic en **Duplicar**.
 - Si está usando una Mac con macOS 12, seleccione **Preferencias del Sistema > Pantallas > Configuración de pantalla**. Seleccione el proyector, luego elija la opción para duplicar su pantalla del menú desplegable.

En macOS 11 y anterior, abra el menú **Preferencias del Sistema** y seleccione **Pantallas**. Haga clic en la pestaña **Alineación** y seleccione la casilla de verificación **Pantallas duplicadas** o **Duplicar pantallas**.
- Si el proyector no responde a los comandos del control remoto, revise que las pilas del control remoto estén instaladas correctamente. Si es necesario, reemplácelas.

Registro

Registre su producto para obtener actualizaciones del producto y ofertas exclusivas. Vaya a la página de su producto en <http://latin.epson.com/soporte> y seleccione **Registro**.

Dónde obtener ayuda

Manual

Para obtener más información sobre cómo usar el proyector, puede ver o descargar el manual en línea de la página web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte por Internet

Visite la página <http://latin.epson.com/soporte/cow01> para descargar software y utilidades, ver los manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones de problemas, o contactar a Epson.

Soporte telefónico

Puede hablar con un representante de soporte técnico llamando a uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766	México	01-800-087-1080
Bolivia*	800-100-116	Cd. de México	(52 55) 1323-2052
Chile	(56 2) 2484-3400	Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Colombia	018000-915235	Panamá*	00-800-052-1376
Bogotá	(57 1) 592-2200	Paraguay	009-800-521-0019
Costa Rica	800-377-6627	Perú	0800-10126
Ecuador*	1-800-000-044	Lima	(51 1) 418-0210
El Salvador*	800-6570	República Dominicana*	1-888-760-0068
Guatemala*	1-800-835-0358	Uruguay	00040-5210067
		Venezuela	(58 212) 240-1111

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Accesorios opcionales

Para ver una lista de los accesorios opcionales disponibles para su producto, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Puede adquirir los accesorios de un distribuidor de productos Epson® autorizado. Para encontrar el más cercano, comuníquese con Epson, tal como se indica en la sección "Dónde obtener ayuda".

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y/o en otros países.

Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2022 Epson America, Inc., 4/22
Impreso en XXXXXX


CPD-62240

Guia de instalação

Antes de usar o projetor, leia estas instruções e as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.

Conteúdo

Certifique-se de que a caixa do seu projetor tenha estas peças:

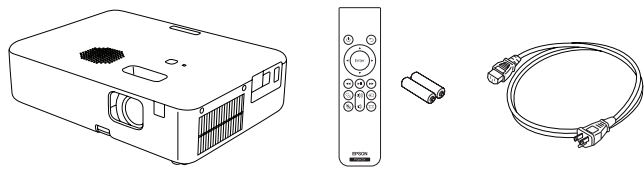


Você pode colocar o projetor em quase qualquer superfície plana ou fixá-lo a um tripé ou outro equipamento usando um suporte opcional. Consulte o *Manual do usuário* online para mais informações.

Conecte o projetor

Dispositivo de vídeo ou computador


Você pode conectar equipamento de vídeo ou um computador ao projetor. Conecte uma extremidade do cabo HDMI à porta **HDMI** do projetor e a outra extremidade a uma porta HDMI no seu dispositivo de vídeo ou computador. Veja o *Manual do usuário* online para detalhes.

Cuidado: Não ligue a fonte de vídeo antes de a conectar ao projetor, pois isso pode danificar o projetor.

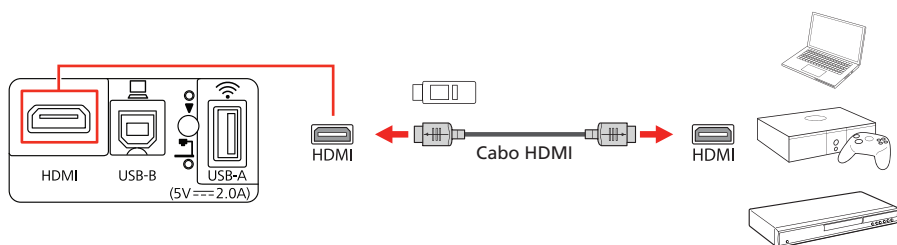


Dispositivo USB

Você pode conectar uma câmera digital, um flash drive USB ou um dispositivo de armazenamento USB compatíveis com a porta **USB-A** do projetor e depois usar a função PC Free do projetor. Veja o *Manual do usuário* online para detalhes.

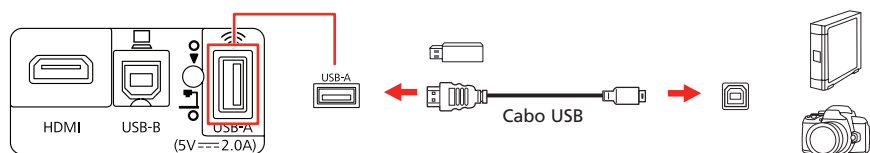


Aparelho de streaming de mídia

Você pode conectar um dispositivo de streaming (não incluído) ao seu projetor.

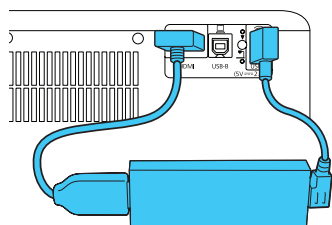


Ligue o seu equipamento


- 1 Ligue o seu computador ou fonte de vídeo.
- 2 Conecte o projetor na tomada. A luz de estado pisca e depois fica acesa por alguns segundos antes de apagar.

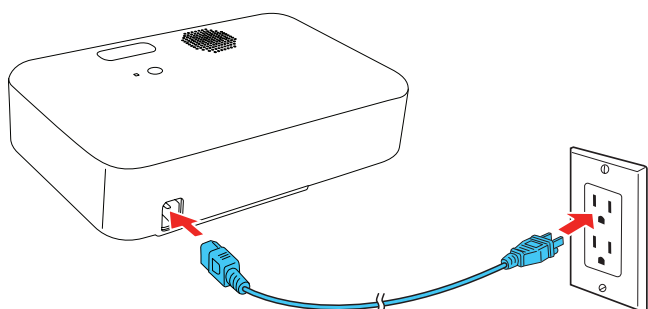

- 3 Instale as pilhas no controle remoto.

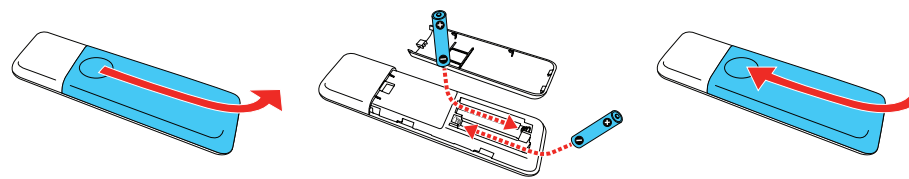

- 4 Aperte o botão de energia no projetor ou no controle remoto. A luz de estado pisca azul e depois fica acesa.

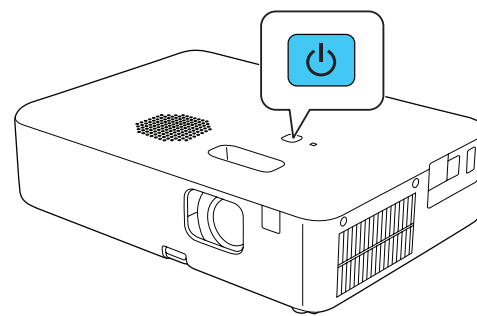

- 5 Se você conectou uma fonte ativa, o projetor exibe a fonte. Caso contrário, a tela inicial é exibida. Se necessário, selecione a fonte ativa para exibir a imagem. Aperte o botão Home para retornar para a tela inicial.

- 6 O idioma padrão do sistema de menus é o inglês. Para selecionar outro idioma, aperte o botão de menu no controle remoto. Use o controle direcional e o botão enter para selecionar **Extended > Language**, depois selecione o seu idioma. Aperte o botão de menu para sair do sistema de menus.

Observação: Para desligar o projetor, aperte o botão de energia duas vezes.


Ajuste da imagem

- 1 Certifique-se de que o projetor esteja ligado e exibindo uma imagem.



Observação: Caso ainda veja uma tela em branco ou tenha outros problemas de exibição, consulte as dicas de resolução de problemas.

- 2 Para reduzir ou ampliar a imagem, aperte o botão de menu no controle remoto. Use o controle direcional e o botão enter para selecionar **Definição > Instalação > Zoom**. Aperte o botão para a esquerda ou direita no controle direcional para ajustar o tamanho da imagem. Aperte o botão de menu para sair do sistema de menus.

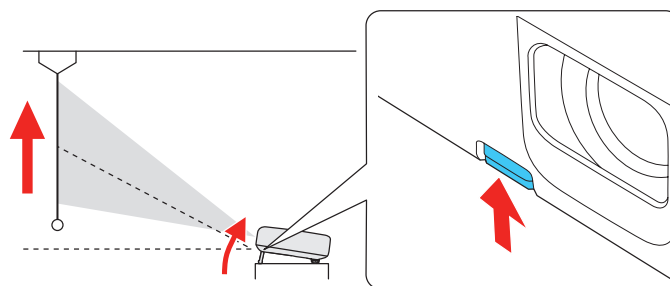


- 3 Para ajustar a altura da imagem, aperte e segure a alavanca de liberação do pé na parte de baixo do projetor para estender o pé ajustável frontal. Solte o botão para travar o pé na posição desejada.

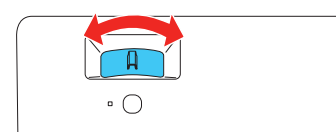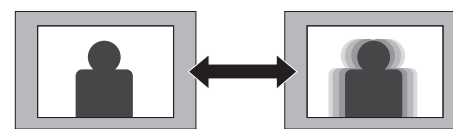

- 4 Mova a alavanca de foco na parte de cima do projetor para a esquerda ou para a direita para ajustar a nitidez da imagem.




- 5 Se a sua imagem tiver uma aparência assim ou assim , você pode ter colocado o projetor deslocado para o lado da tela, em ângulo. Coloque o projetor diretamente em frente ao centro da tela, completamente de frente a ela. Se não puder mover o projetor, use o botão de keystone no controle remoto para corrigir o formato da imagem.



- 6 Se a sua imagem tiver uma aparência assim  ou assim , aperte o botão  de keystone no controle remoto e ajuste a configuração de **V-Keystone** para corrigi-la.

Observação: Para outros métodos de ajuste, consulte o Manual do usuário online.

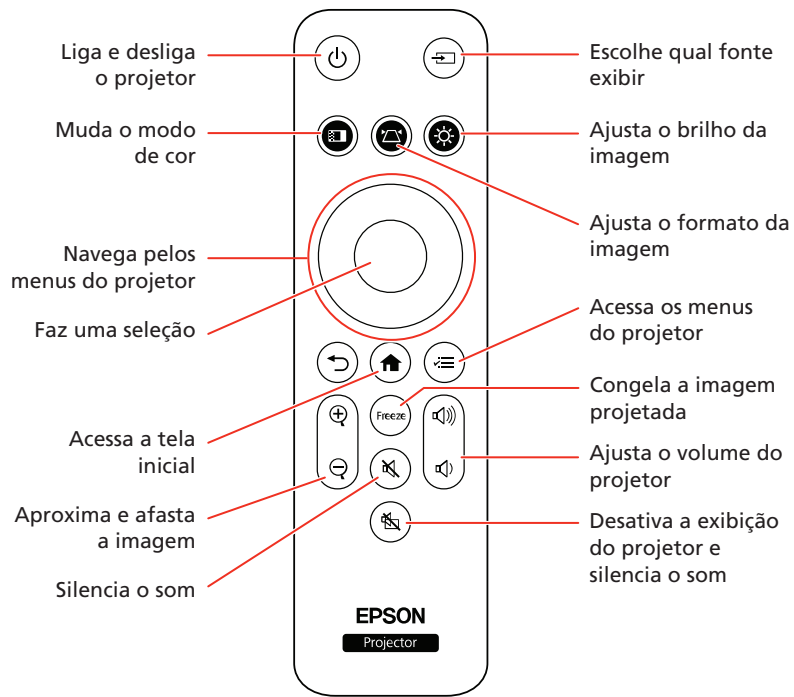Uso do controle remoto



Resolução de problemas

- Caso veja uma tela em branco, verifique o seguinte:
 - Certifique-se de que o seu computador ou dispositivo de vídeo esteja conectado corretamente.
 - Certifique-se de que a luz de estado do projetor esteja azul e não piscando.
 - Aperte o botão  de energia ou o botão  A/V Mute no projetor ou no controle remoto para despertar o projetor do modo de espera ou de repouso, se necessário.
- Caso veja uma tela em branco quando o computador estiver conectado, verifique o seguinte:
 - Em Windows®, aperte e segure a tecla Windows e aperte **P** ao mesmo tempo, depois clique em **Duplicar**.
 - Se estiver usando um laptop Mac com macOS 12, selecione **Preferências do Sistema > Telas > Ajustes de Tela**. Selecione o projetor, depois selecione a opção de espelhamento para a sua tela no menu suspenso.

Em macOS 11 e anterior, abra **Preferências do Sistema** e selecione **Monitores**. Clique na guia **Organização** e selecione a caixa **Espelhar monitores**.
- Se o projetor não responder aos comandos do controle remoto, confirme que as pilhas estão instaladas corretamente no controle remoto. Troque as pilhas, se necessário.

Registro do produto

Registre-se hoje para receber atualizações para o produto e ofertas exclusivas para clientes. Você pode se registrar no site <http://epson.com.br/suporte>, procurando pelo seu produto e clicando na guia **Registro**.

Onde obter ajuda

Manual

Para mais informações sobre o uso do projetor, você pode visualizar ou baixar o manual online do site da Epson, conforme descrito a seguir.

Suporte pela Internet

Visite o site <http://epson.com.br/suporte/cow01> para baixar o software e utilitários, visualizar manuais, obter respostas para as perguntas mais frequentes e assistência com a resolução de problemas, ou para entrar em contato com a Epson.

Serviços de suporte por telefone

No Brasil, você pode falar com um representante do suporte técnico se ligar para um destes números:

Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627
Outras regiões: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

Acessórios opcionais

Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o *Manual do usuário* online.

Você pode comprar acessórios de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson conforme descrito na seção "Onde obter ajuda".

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são usados aqui apenas com o propósito de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2022 Epson America, Inc., 4/22
País de impressão: XXXXXX

CPD-62240