

SAMSUNG

Guia de instalação rápida

S24AM50*

A cor e a aparência podem diferir no produto, e as especificações estão sujeitas a alteração sem prévia notificação para aprimorar o desempenho.



BN68-11384Q-01



Leia abaixo antes de conectar o produto.

- 1 Antes de conectar o produto, verifique os formatos de ambas as portas dos cabos de sinal fornecidos e os formatos e localizações das portas no produto e no dispositivo externo.
- 2 Antes de conectar o produto, certifique-se de remover os cabos de alimentação do produto e do dispositivo externo para evitar danos ao produto devido a um curto-circuito ou sobrecarga de corrente.
- 3 Depois que todos os cabos de sinal tiverem sido conectados corretamente, conecte os cabos de alimentação de volta ao produto e ao dispositivo externo.
- 4 Depois de concluída a conexão, certifique-se de ler os manuais para se familiarizar com as funções do produto, precauções e outras informações necessárias para usar o produto corretamente.

Conectando e usando um dispositivo de origem

- ◆ Conexão usando um cabo HDMI

HDMI 1 (ARC), HDMI 2




- ◆ Conexão usando um cabo HDMI-DVI

HDMI 1 (ARC), HDMI 2



- ◆ Conectando à alimentação

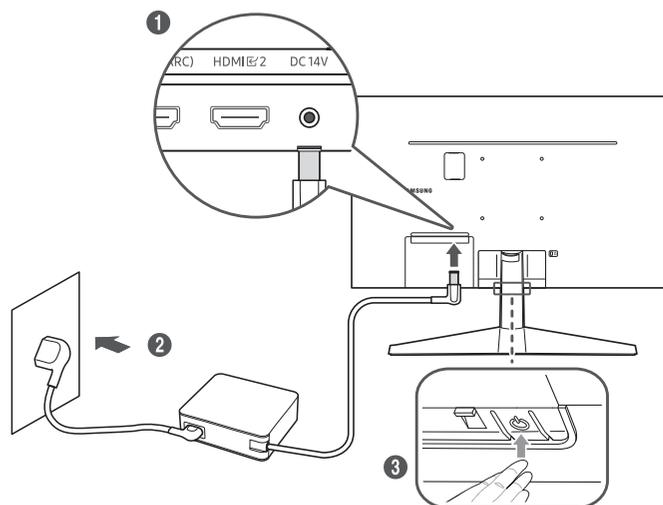






Verificando os componentes

Entre em contato com o fornecedor onde você adquiriu o produto se houver qualquer componente faltando. Os componentes podem diferir em locais distintos.

- Guia de instalação rápida
- Cabo HDMI
- Adaptador de CA/CC
- Controle Remoto Samsung Smart & Pilhas (AAA x 2)
- Cabo de Alimentação


Montado a base

A desmontagem se dá na ordem inversa da montagem.

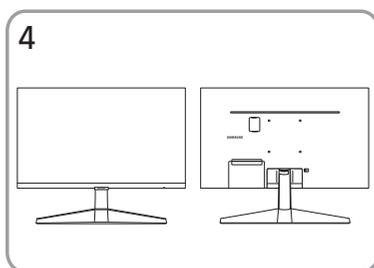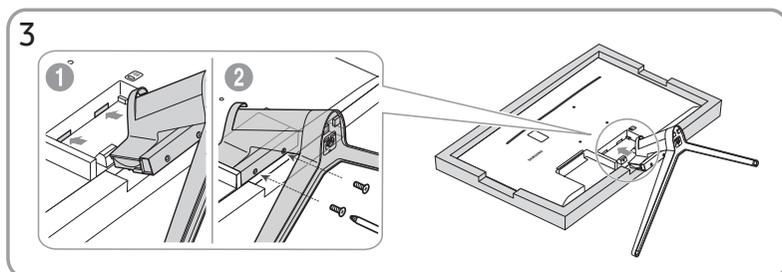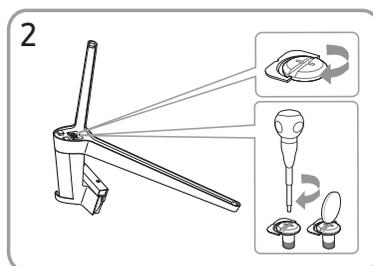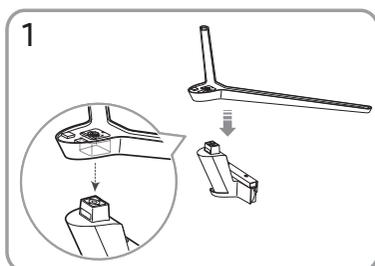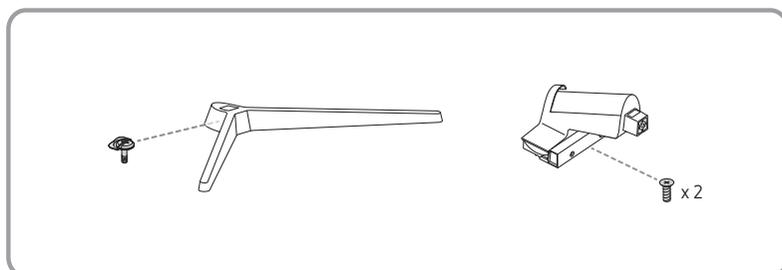

Painel de controle

Você pode ativar o produto com o botão liga/desliga na parte inferior e, depois, usar o menu de Controle. O menu de Controle é exibido quando o botão liga/desliga é pressionado enquanto o produto está ligado.

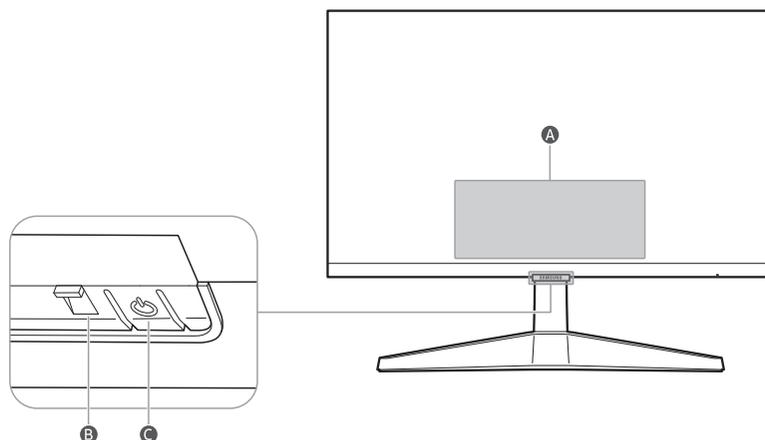

A Menu de controle

- **Desligar:** Desliga o produto.
- **SOURCE:** Mudar o SOURCE.
- **Aum. Vol. / Dim. Vol.:** Ajuste Volume.





B Indicador de energia

- O LED é ligado quando o produto está desligado.
- O LED pisca quando o produto entra no modo de espera.
 - Depois de 60 segundos sem sinal, o produto entra no modo de espera. No modo de espera, a tela é ligada novamente quando há entrada de sinal ou quando qualquer botão é pressionado no controle remoto.
- A cor e o formato das partes podem ser diferentes do que é mostrado.
- A tela poderá apagar se a película de proteção no logotipo SAMSUNG ou na parte inferior do produto não for retirada. Remova a película de proteção.
- Quando você usa os botões (excluindo o botão de energia) no Samsung Smart Remote, o LED do receptor não pisca.


C Botão liga/desliga/Sensor do controle remoto

- Pressionar e soltar: vai para outro item.
- Manter pressionado: seleciona o item atual.


Cuidado

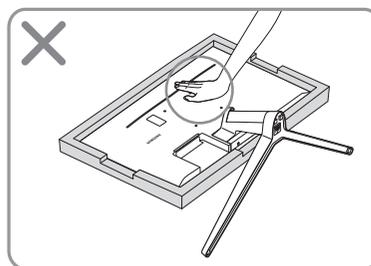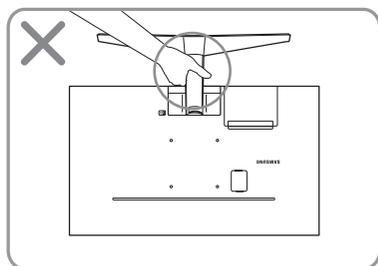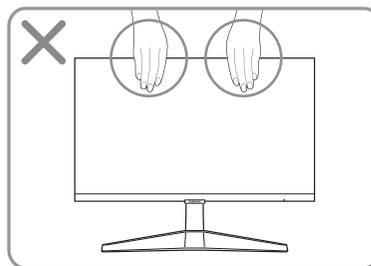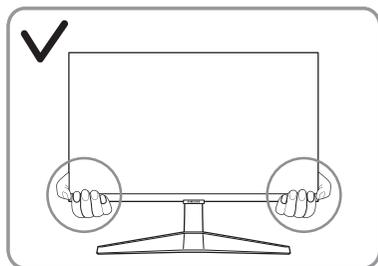

Ajustando a inclinação do produto

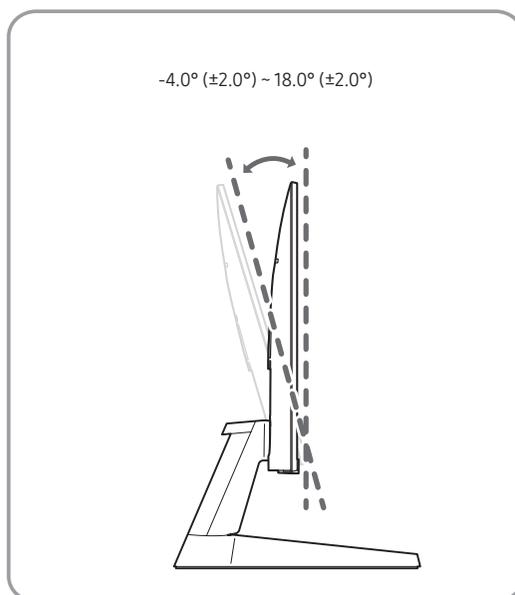

Especificações para o kit de montagem em parede

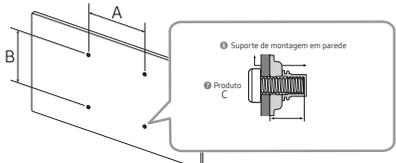1 Nome do Modelo	2 Especificações do orifício do parafuso VESA (A * B) em milímetros	3 C	4 Parafuso padrão	5 Quantidade	
S24AM50*	100 x 100	7.8-9.8 mm 0.78-0.98 cm	M4	4	

Entre em contato com a SAMSUNG WORLDWIDE

Baixe o manual do usuário no site da Samsung Electronics para obter mais detalhes.

País/Área	Centro de atendimento ao cliente	Web site
BRASIL	0800-555-0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com/br/support

Licenças

 **DOLBY AUDIO™**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, assim como o Logotipo HDMI, são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.

 **HEVC Advance™**
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

WCT734M



Resolução 680:

"Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

Especificações

Nome do modelo		S24AM50*
Tamanho		Classe 24 (23.8 polegadas / 60.4 cm)
Área de exibição		527.04 mm (H) x 296.46 mm (V)
Densidade em pixel		0.2745 mm (H) x 0.2745 mm (V)
Resolução	Resolução ideal	1920 x 1080 a 60 Hz
	Resolução máxima	1920 x 1080 a 60 Hz
Fornecimento de energia		AC100-240V~ 50/60Hz Com base na tensão CA do adaptador. Para informações sobre a tensão CC, consulte a etiqueta do produto.
Condições do ambiente	Operacional	Temperatura: 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F) Umidade: 10 % a 80 %, sem condensação
	Armazenamento	Temperatura: -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) Umidade: 5 % a 95 %, sem condensação

-Para especificações detalhadas dos dispositivos, visite o website da Samsung Electronics.

Guia de solução de problemas

Problemas	Soluções
Desligamento indesejado	<p>Se parecer que o produto está desligando sozinho, tente desativar algumas funções de eficiência no consumo de energia do produto.</p> <p>Veja se o Sleep Timer foi ativado. O Sleep Timer desativa o produto automaticamente depois de um determinado período.</p> <ul style="list-style-type: none">  >  Configurações > Geral > Gerenciador de Sistema > Hora > Sleep Timer <p>Se o Sleep Timer não tiver sido ativado, veja se a opção Desligamento Automático, Hora de Desligar ou Temporizador do Modo Standby foi ativada e desative-a.</p> <ul style="list-style-type: none">  >  Configurações > Geral > Solução Ecológica > Desligamento Automático  >  Configurações > Geral > Gerenciador de Sistema > Hora > Hora de Desligar  >  Configurações > Geral > Gerenciador de Sistema > Hora > Temporizador de Modo de espera
O produto está fazendo um ruído de estouro.	<p>A expansão e a contração da carcaça externa do produto podem causar um ruído de estouro. Isso não indica um defeito do produto. O produto é seguro para o uso.</p>

SAMSUNG		Aviso! Instruções de Segurança importantes (Leia a seção que corresponde às marcas existentes no seu produto Samsung antes de fazer as instalação.)	
CUIDADO			Produto de Classe II: Este símbolo indica que não necessita de uma conexão elétrica de segurança (fio terra). Se não há este símbolo, necessita conexão elétrica de segurança (fio terra).
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRIR.			
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA TRASEIRA. NÃO EXISTEM PEÇAS SOBRESSALENTE NO INTERIOR DO PRODUTO. A ASSISTÊNCIA SÓ PODE SER EFETUADA POR TÉCNICOS QUALIFICADOS.			Tensão AC: Tensão nominal marcada com este símbolo é a tensão AC.
	Este símbolo indica a existência de alta tensão no interior do televisor. É perigoso tocar em qualquer parte no interior do produto.		Tensão DC: Tensão nominal marcada com este símbolo é a tensão DC.
	Este símbolo indica informações importantes sobre o funcionamento e manutenção do produto.		Cuidado, Consulte as instruções de uso: Este símbolo instrui o usuário para consultar o manual do usuário para obter mais informações relacionadas à segurança.

- Se o seu equipamento utilizar um transformador CA:



- Utilize apenas o adaptador de CA fornecido com o seu produto Samsung.
- Não utilize o cabo de alimentação com outros produtos.

- Não instale este equipamento num espaço confinado, como uma caixa ou algo semelhante.
- As ranhuras e aberturas existentes na caixa e nas partes posterior ou inferior do produto garantem a ventilação necessária. As ranhuras e as aberturas não podem ser obstruídas nem cobertas.
- O produto deve ser colocado longe de fontes de calor, como radiadores, saídas de ventilação ou outros produtos que produzam calor.
- Não coloque um recipiente com água (jarras, etc.) sobre este aparelho, pois pode provocar um incêndio ou um choque elétrico. (Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos)
 - Exceto em produtos para utilização no exterior (série OH*)
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada em rede elétrica aterrada (Apenas equipamentos de classe I). Ou utilize apenas um plugue e soquete apropriadamente aterrados (Apenas equipamentos de classe II).
- Para desconectar o aparelho da rede elétrica, o plugue deve ser retirado do soquete da rede elétrica, assim o plugue da rede elétrica estará prontamente operável.
- Contanto que esta unidade esteja conectada à tomada CA, ela não é desconectada da fonte de alimentação CA/CC pendurado com a entrada do cabo CA virada para cima, água ou outra substância estranha pode entrar no adaptador e causar mau funcionamento.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Se um produto não for colocado em um local suficientemente estável, isto pode ser muito perigoso devido a queda. Muitos ferimentos, principalmente em crianças, podem ser evitados com precauções simples, tais como:

- Colocar o produto em um plataforma, suporte, estante ou outra superfície que seja:
 - Recomendada pela Samsung ou vendida com o produto;
 - Segura e estável;
 - Suficientemente forte e grande para suportar o tamanho e o peso do produto.
- Posicionar o produto próximo à parede para evitar a possibilidade de o produto cair quando empurrado.
- Garantir que seu produto seja instalado por um instalador autorizado da Samsung.
- Seguir as instruções de fixação na parede no manual de instalação e usar equipamento de suporte fornecido pela Samsung.
- Colocar o produto em direção à parte de trás do móvel ou superfície na qual está colocado.
- Garantir que o produto não fique pendurado na beira do móvel ou superfície onde é colocado.
- Não pendurar nada a partir do/ou no produto.
- Ancorar o produto e o móvel no qual ele está colocado em um suporte adequado, principalmente no caso de móveis altos, como armários ou estantes que tenham mais de um metro. Isto pode ser feito usando suportes fortes, faixas de segurança ou suportes que seja feitos especificamente para produtos de tela plana.
- Não colocar nenhum material entre o produto e o móvel no qual ele está.
- Se o móvel no qual o produto está tiver gavetas, estantes ou prateleiras sob o produto, tomar medidas para evitar que crianças subam, tais como instalar travas de segurança para que as portas não possam ser abertas.
- Manter animais de estimação longe do produto.
- Educar as crianças quanto aos perigos de subir em móveis para alcançar o produto ou o seu controle.

Não tomar essas precauções de segurança pode fazer com que a televisão caia do suporte ou do equipamento de montagem, causando danos ou ferimentos sérios.

Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado Samsung

Informação Ambiental

Embalagem:

Toda o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

Produto:



O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação a destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou consulta, ligue para Central de Atendimento 0800 555 0000.

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.

Sobre o Samsung Smart Remote

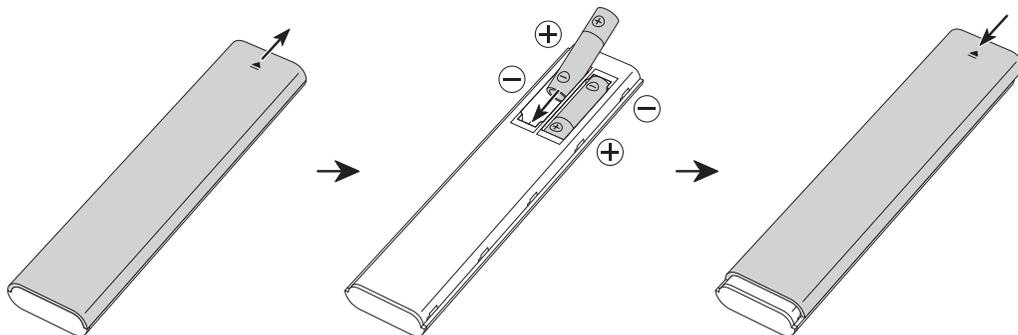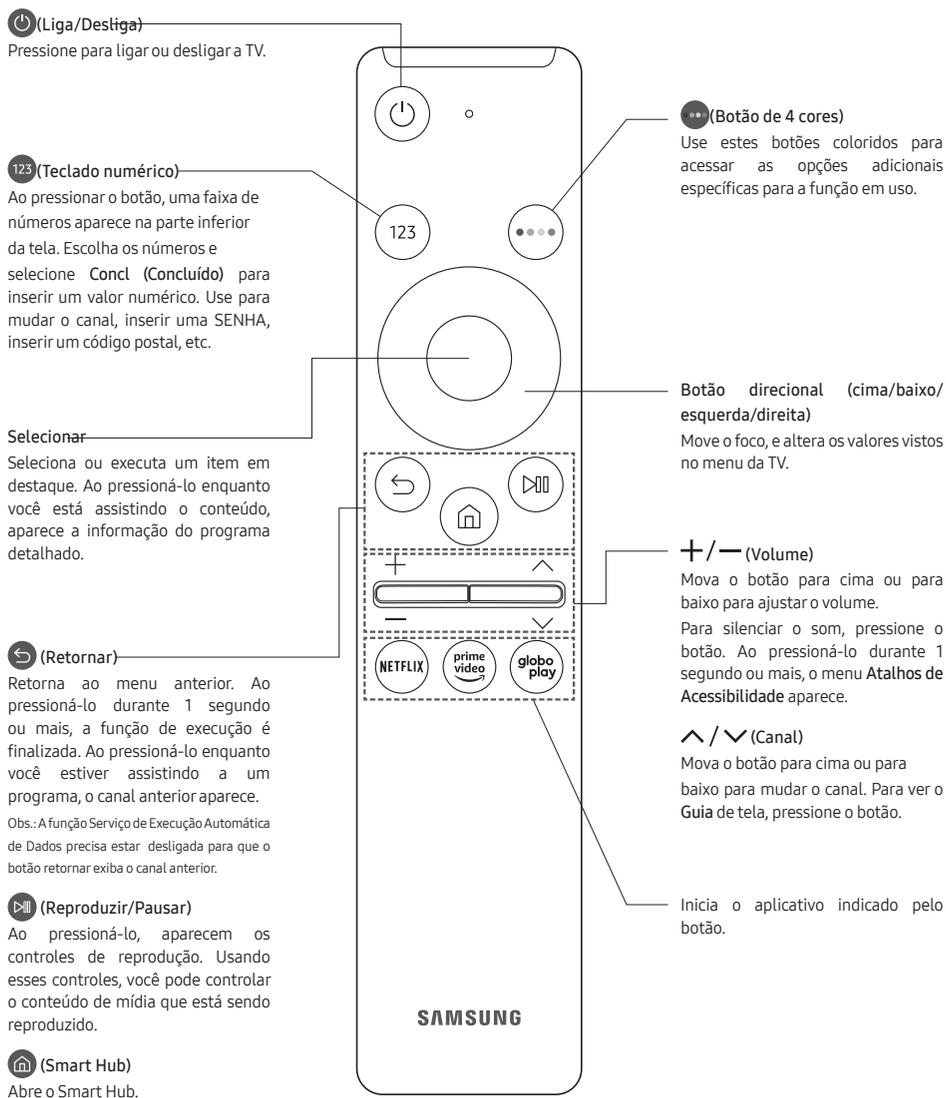



**GARANTIA LIMITADA DA
SAMSUNG PARA MONITORES
TFT-LCD SAMSUNG**

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante este monitor contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano.

A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o Monitor desde que seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG, com os custos de transporte sob responsabilidade do usuário, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O reparo, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou reconcondicionadas equivalentes. Este Monitor e as peças substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre: **(a)** Defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; **(b)** Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas SAMSUNG para Monitores; **(c)** Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, base, cabos, cinescópios, etc.); **(d)** Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; **(e)** Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o monitor SAMSUNG; **(f)** Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor; **(g)** Defeitos e danos causados pelo uso de software e(ou) hardware não compatíveis com as especificações dos monitores SAMSUNG.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do monitor, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

"Este produto está adequado para o uso no ano 2000 e subsequentes"

SAMSUNG

Contate a Samsung Internacional

Se tiver algum comentário ou dúvida relacionado com os produtos Samsung, contate o Centro de Serviço Autorizado Samsung.

País	Centros de Serviço Samsung ☎	Web Site
ARGENTINA	0800-555-SAMS(7267)	www.samsung.com/ar
URUGUAI	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com/uy
PARAGUAI	0800-11-SAMS(7267)	www.samsung.com/py
BRASIL	0800-555-0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
BOLÍVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
COLÔMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726	www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
REPÚBLICA DOMINICANA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
EQUADOR	1-800-SAMSUN (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
GUATEMALA	1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
HONDURAS	800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
NICARÁGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
PANAMÁ	800-0101	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
PERU	080077708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares	www.samsung.com/pe/support
PORTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)

