



MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO USUÁRIO

O **MidiaBox B7** é um receptor de TV que capta sinais digitais via satélite com alta definição (HD).

MidiaBox**B7**



Todos os receptores da série **MidiaBox** são compatíveis com o sistema SAT HD Regional e podem receber os sinais digitais dos canais que fazem parte do sistema em todo o território nacional. Essa série também possui a função multimídia, que permite a reprodução de filmes, músicas e fotos, além de gravar seus programas favoritos.

Para assistir aos canais disponíveis no sistema SAT HD Regional é necessário, primeiro, ativar o receptor*.

***Instrução disponível na página 11.**

DVBS2X

H.265

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

COMPATÍVEL COM
SAT HD
REGIONAL



Software
100% Nacional



Instalação
Fácil!

 **Century**

Os termos e expressões "HDMI", "HDMI High-Definition Multimedia Interface" e "Trade dress da HDMI", e os Logotipos da HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Função multimídia: reprodução de vídeos, fotos e músicas via USB;
- Sintoniza canais HD (alta definição) da TV aberta via satélite;
- Sintoniza canais abertos de rádios via satélite;
- Permite a gravação dos canais via dispositivo USB;
- Disponibilidade, de acordo com a emissora, de guia de programação;
- Função "sleep" e "timeshift" (pausa da programação ao vivo);
- Atualização de software e lista de canais via USB e satélite;
- Bivolt – 110/220 Vac 60Hz;
- Baixo consumo de energia em stand-by.



SUMÁRIO

• Cuidados com seu receptor	04
• Conteúdo da embalagem	04
• O sistema SAT HD Regional	04
• Controle remoto	05
• Painel traseiro	06
• Painel frontal	06
• Mapa de conexões	07
• Função instala fácil e bipe	08
• Ativação SAT HD Regional	11
• Ativação do receptor	11
• Principais dúvidas	12
• Apresentação do menu	14
• Termo de garantia	22



CUIDADOS COM SEU RECEPTOR

- Para evitar choques elétricos, não abra a tampa do receptor;
- Evite instalar o receptor em local muito úmido ou com riscos de molhar;
- Evite colocar objetos metálicos perfurantes sobre o receptor;
- Em caso de tempestades, desconecte da tomada os cabos de força e das antenas;
- Quando a rede apresentar variação de energia, desligue o receptor da tomada.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Na embalagem de seu receptor você encontrará:

- 01 (um) receptor MidiaBox B7;
- 01 (um) controle remoto;
- 01 (um) cabo AV;
- 01 (um) cabo HDMI;
- 02 (duas) pilhas de tamanho AAA;
- 01 (uma) Fonte externa bivolt 100~240 VAC / 12V / 1.5A.



O SISTEMA SAT HD REGIONAL

O sistema SAT HD Regional disponibiliza o sinal digital regional em alta definição das emissoras que fazem parte do sistema. A emissora ou o estado que ainda não tiver o sinal digital disponível via satélite, irá disponibilizar o sinal nacional da emissora.

A Century não se responsabiliza pela permanência ou mudanças dos sinais de TV, tanto no sistema SAT HD Regional, quanto nos canais abertos. Cabe única e exclusivamente à emissora a decisão de manter ou não os seus sinais disponíveis via satélite.

*O receptor MidiaBox B7, se ativado para banda C, não contará com os canais do SAT HD Regional.



CONTROLE REMOTO



TECLA	FUNÇÃO
POWER	Liga/Desliga o receptor
MUDO	Interrompe / Restaura o áudio
L/R	Abre a lista de idiomas de áudio disponíveis*
CC	Habilita opções de Closed Caption*
+	Tecla interativa do menu
e	Aumenta / Diminui o canal
- e -	Aumenta / Diminui o volume
OK	Seleciona uma opção
↶	Volta opção
MENU	Entra na tela do menu
INFO	Exibe as informações do canal atual
0...9	Escolha de canais e entrada de números
TV/RADIO	Altera entre lista de canais de TV e de Rádio
LAST	Retorna ao último canal assistido

*Esse parâmetro depende de informações transmitidas por cada emissora.



PAINEL TRASEIRO



CONEXÃO

- 01 - LNBF / Antena Parabólica
- 02 - Saída de alta definição (HDMI)
- 03 - Saída de áudio / vídeo (AV)
- 04 - Entrada fonte externa



PAINEL FRONTAL




PAINEL

- 01 - Liga / Desliga o receptor
- 02 - Aumenta o canal
- 03 - Diminui o canal
- 04 - Entrada USB



MAPA DE CONEXÕES

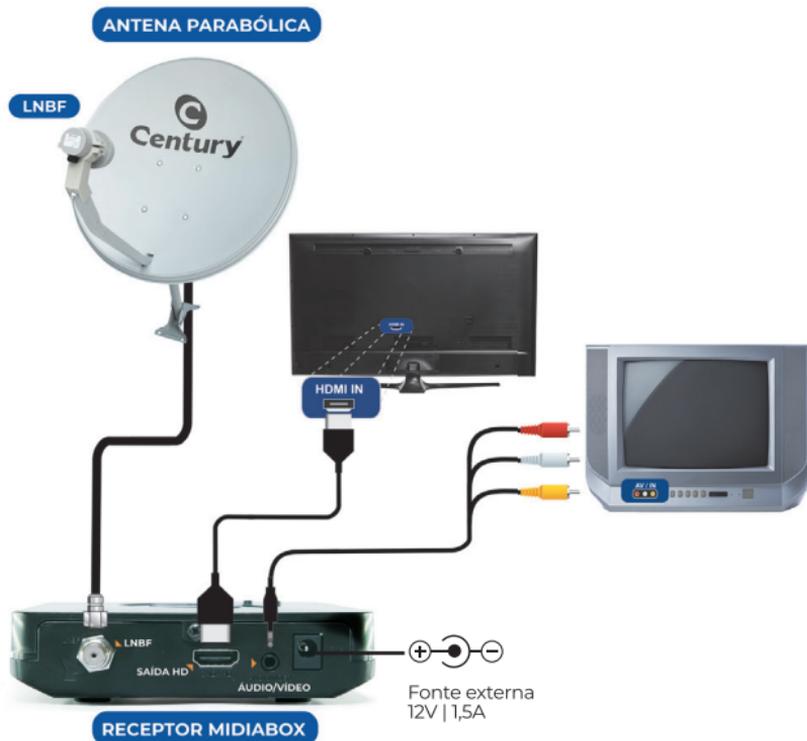



FUNÇÃO INSTALA FÁCIL E BIPE

Para o perfeito funcionamento é recomendado que a instalação e configuração sejam realizadas por um técnico antenista.



- Ao ligar seu receptor Century, será apresentada a tela de boas-vindas.

Aperte **“OK”** para a opção **“Próximo”**.



- Selecione o satélite **StarOneD2 Ku** e aperte **“OK”**.




- O apontamento é feito movimentando lateralmente a antena buscando a direção correta para o satélite.
- Você está no menu **“Aponte sua Antena”**. Observe o medidor que indica a qualidade do sinal.

Enquanto a antena estiver desapontada, o medidor marcará 0% de qualidade e aumentará sucessivamente conforme for realizado o ajuste no apontamento.



FUNÇÃO INSTALA FÁCIL E BIPE

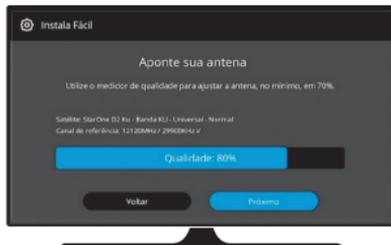

- Mova-a também para cima e para baixo buscando a elevação correta para o satélite. Observando sempre o **medidor de qualidade do receptor**.

Para auxiliá-lo no apontamento, o medidor do receptor MidiaBox Century possui um bipe sonoro que, à medida em que a qualidade for aumentando, vai ficando constante.



- A posição do LNBF também é muito importante. **Gire levemente até obter o melhor nível.**



- Atingindo **90%** de qualidade vá apertando os parafusos e porcas para o travamento da antena.

Observando sempre o medidor para que o nível de qualidade não caia.



FUNÇÃO INSTALA FÁCIL E BIPE



- Instalada a antena, vamos para o próximo passo.



- O MidiaBox atualizará a versão de software, lista de canais e fará a configuração.



- Pronto! Sua instalação foi concluída com sucesso.



ATIVAÇÃO SAT HD REGIONAL

Os canais que fazem parte do sistema SAT HD Regional estarão com um banner sobre a imagem solicitando que seja feita a ativação.

Observação:

- 1) Para efetivar a ativação, o receptor deve estar recebendo, no mínimo, 80% de qualidade no canal 1 com o LNBF configurado.
- 2) Não será possível reativar o receptor para outra cidade ou estado dentro do prazo de 90 dias.



ATIVAÇÃO DO RECEPTOR



- Acesse “**menu**”, navegue até “**informações**” e aponte a câmera do celular para o QR code na tela para ativar acessando o site. Depois, siga as instruções da página para concluir a ativação do seu receptor.

- Acesse o site:

www.centurybr.com.br/suporte/ativacao-do-sathd-regional

e, com os números da etiqueta do receptor, faça o cadastro de acordo com o passo a passo.

Observação: Se em qualquer passo dessa instalação aparecer uma mensagem de erro, entre em contato pelo site: www.centurybr.com.br e nosso atendimento irá ajudá-lo a concluir a instalação.



PRINCIPAIS DÚVIDAS

• Como configurar meus canais?

Para configurar os canais do seu receptor, recomendamos que faça a atualização da lista de canais via USB ou satélite. A nossa lista de canais está atualizada e organizada com os canais disponíveis no satélite.

• Como atualizar minha lista de canais?

Para atualizar a lista via **USB**, baixe o arquivo "Listas de Canais" na página **www.centurybr.com.br/suporte/downloads/midiabox-hdtv-b7**.

Em seguida, coloque o pen drive no receptor e acesse:

menu > ajustes > atualizações > lista de canais > USB.

Depois, escolha "**restaurar**" para atualizar a lista de canais, ou "**salvar**" para salvar o arquivo da lista no seu pen drive.

Para atualizar via **satélite**, acesse:

menu > ajustes > atualizações > software > satélite e aguarde até que o processo seja finalizado.

Observação: Para seguir nessa opção, certifique-se de que o receptor está recebendo qualidade de sinal a partir de 80%.

• Como atualizar o software?

Para atualizar a lista via **USB**, baixe o arquivo de atualização de software na página **www.centurybr.com.br/suporte/downloads/midiabox-hdtv-b7**.

Depois, coloque o pen drive no receptor e acesse:

menu > ajustes > atualizações > software > USB.

Em seguida, pressione "**ok**", escolha o arquivo "**.b7**" e pressione "**ok**" novamente.

Para atualizar via **satélite**, acesse:

menu > ajustes > atualizações > software > satélite e aguarde até que o processo seja finalizado.

Observação: Para seguir nessa opção, certifique-se de que o receptor está recebendo qualidade de sinal a partir de 80%.



PRINCIPAIS DÚVIDAS

• Como ativo meu receptor?

Para ativar o receptor, acesse: **menu > informações** e aponte a câmera do seu celular para o **QR Code** que aparece na tela.

No site, preencha os números nos campos corretos* e selecione seu estado e sua cidade. Em seguida, aparecerá uma mensagem informando que, em alguns minutos, o receptor estará ativado.

***Observação:** Você pode conferir os dados do receptor na etiqueta embaixo do aparelho.

• Como aciono a garantia?

Para acionar a garantia, faça contato direto com a loja onde comprou ou com o revendedor (consulte nota fiscal).

• Como recebo suporte técnico da Century?

Você pode receber suporte técnico pelos canais:

- Chat no site **www.centurybr.com.br**

- Formulário de Fale Conosco **www.centurybr.com.br/contato**

- Mensagem em nossa página do Facebook
www.facebook.com/CenturyOficial



APRESENTAÇÃO DO MENU



Menu Canais (Acesso: menu > canais)

Nesse menu, é possível favoritar um canal e também programar uma gravação.

• Meus Canais

(Acesso: menu > editar canais > tecla ok)

Pressione a tecla + nos canais que deseja adicionar aos “meus canais”. Caso queira remover basta pressionar a tecla + novamente

• Guia de programação

Acesso: menu > canais > guia programação)

Aqui, você pode verificar a programação atual e futura dos canais, de acordo com a disponibilidade das informações pelas emissoras. É possível agendar gravações e visualizar os agendamentos também.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• **Agendar programa**

Use as teclas de navegação para selecionar o canal que deseja gravar ou lembrar um programa. Pressione **"ok"** e, pelas teclas de navegação, escolha o programa desejado. Uma tela se abrirá para que você possa escolher a opção **"gravar"** ou **"lembrar"**. Pressione **"confirmar"**.

• **Agendamentos**

Acesse **"agendamentos"** para visualizar os eventos agendados. Para alterações no evento agendado, selecione-o e pressione **"ok"**.

Para gravar um canal sem utilizar o guia de programação, coloque um pen drive no receptor, escolha o canal desejado, pressione **"+"** e escolha a opção **"gravar"**.

Para finalizar, pressione **"ok"**, escolha a opção **"parar"** e confirme se deseja interromper a gravação. Os arquivos de gravação aparecerão no menu **"gravações"**.

• **USB (Acesso: menu > USB)**

Nesse menu, é possível ouvir músicas, ver vídeos, fotos e suas gravações. Para utilizar esse recurso, é necessário ter um dispositivo USB conectado ao receptor.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• Gravações

Para ver os programas gravados, escolha a opção **“gravações”** e pressione a tecla **“ok”**. Utilize as teclas de navegação e selecione o arquivo com o nome do canal desejado. Em seguida, pressione **“ok”**.

• Apagar gravação

Selecione o arquivo e pressione a tecla **“+”**. Escolha **“apagar”**, confirme a opção no **“sim”** ou selecione **“não”** para cancelar.

Configurações: Pressione **“+”** e escolha entre **“teste de pen drive”** ou **“formatar”**.

• Teste de pen drive

Selecione a opção e pressione **“ok”**. O teste irá iniciar. No final, o teste informará se o dispositivo é compatível para gravação em 3 níveis:

Verde: compatível.

Amarelo: não compatível para gravações de canais em HD.

Vermelho: não compatível.

• Formatar

Selecione a opção e pressione **“ok”**. Confirme a opção no **“sim”** ou selecione **“não”** para cancelar.

Atenção: Essa função apaga todos os arquivos do pen drive.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• Vídeos

Para ver filmes, escolha a opção **“vídeo”** e pressione a tecla **“ok”**. Com as teclas de navegação, escolha o vídeo desejado e ele abrirá em tela cheia. Pressione **“ok”** para abrir o menu com as opções de **“play”**, **“pause”** e **“stop”**.

Para entrar em **“configurações”**, pressione a tecla **“+”**. Nesse momento é possível configurar o tamanho da legenda, a cor de fundo e a letra.

Atenção: o formato de vídeo aceito é mp4.

• Fotos

Para ver fotos, escolha a opção **“fotos”** e pressione a tecla **“ok”**. Selecione o arquivo e pressione **“ok”** novamente para ver em tela cheia. Para visualizar todos os arquivos, utilize as teclas de navegação.

Configurações de fotos: pressione a tecla **“+”** para configurar a apresentação das fotos.

- **Slide Show** - Pode habilitar ou não.

- **Tempo do Slide** - Determina a duração da foto na tela.

- **Transição da imagem** - Determina o efeito com que a foto será exibida na tela.

- **Relação de Aspecto** - Determina a relação de aspecto com que a foto será exibida na tela da TV. Selecione a opção **“manter”** para não alterar o formato da foto, ou **“ignorar”** para exibir em tela cheia.

Atenção: Os formatos de fotos aceitos são: jpeg, png, bmp e gif.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• **Músicas**

Para ouvir música, escolha a opção **“música”** e pressione a tecla **“ok”**. Aparecerão os arquivos no formato mp3. Em seguida, selecione a música desejada e pressione **“ok”** para reproduzir. Pressione novamente **“ok”** para abrir o menu com as opções de **“play”**, **“pause”** e **“stop”**.

Atenção: Somente serão aceitas músicas no formato mp3.

• **Ajustes gerais (Acesso: menu > ajustes > ajustes gerais)**

Nesse item, é possível alterar o idioma, executar o padrão de fábrica e configurar aspecto e solução adequados ao modelo de sua TV.

• **Idiomas**

Navegue com as teclas de navegação para selecionar o idioma do **“menu”**.

• **Relação de aspecto**

Define o formato da tela do televisor. Se o receptor estiver ligado a um televisor de tubo, recomendamos escolher o formato **“4:3 tela cheia”**. Se estiver ligado a uma TV LCD, recomendamos o formato **“automático”**.

• **Resolução**

Define a resolução de imagens. Quando estiver ligado a uma TV LCD, escolha a resolução de **“1080i”**.

• **Data/Hora**

- **Automático:** A hora e a data são ajustadas de acordo com a emissora pertencente ao SAT HD Regional. O usuário deve ajustar o fuso horário de sua região (GMT).

- **Manual:** A hora e a data são ajustadas manualmente.

Atenção: Quando houver falta de energia ou se o aparelho for desligado da rede elétrica, será necessário configurar novamente a hora e a data.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• Configuração Técnica

Nesse menu, é possível executar o padrão de fábrica, que restaura as configurações originais. Selecione **“padrão de fábrica”**, pressione **“ok”** e coloque a senha: 0000. Aparecerá uma mensagem para continuar o processo. Pressione **“sim”** para continuar e **“não”** para cancelar.

Atenção: Ao executar o padrão de fábrica, todas as configurações realizadas e a lista de canais serão apagadas.

• Atualizações

Nesse menu, é possível atualizar software e lista de canais.

• Software

Para atualizar utilizando o pen drive, escolha a opção **“USB”**. Acesse o site da Century: **www.centurybr.com.br/suporte/downloads/categorias/receptor-digital** e siga as instruções da página para salvar o arquivo no pen drive.

Coloque o pen drive no receptor, pressione **“USB”** e **“ok”** e, com as teclas de navegação, selecione o arquivo. Aparecerá uma mensagem para confirmar ou cancelar o procedimento. Confirme para continuar e aguarde até que o processo seja finalizado.

Para atualizar via satélite, escolha a opção **“satélite”** e o processo irá iniciar. Aguarde até que o processo seja finalizado.

Observação: Para seguir nessa opção, certifique-se de que o receptor está recebendo qualidade de sinal a partir de 80%.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• **Lista de canais**

Para restaurar ou salvar a lista de canais utilizando o pen drive, escolha a opção **"USB"**. Em seguida, acesse o site da Century: www.centurybr.com.br/suporte/downloads/categorias/receptor-digital e siga as instruções da página para salvar o arquivo no pen drive.

Coloque o pen drive no receptor e escolha **"restaurar"** para atualizar a lista de canais, ou **"salvar"** para salvar o arquivo da lista no seu pen drive.

Para atualizar via satélite, escolha a opção **"satélite"** e o processo irá iniciar. Aguarde até que o processo seja finalizado.

Observação: Para seguir nessa opção, certifique-se de que o receptor está recebendo qualidade de sinal a partir de 80%.

• **Time Shift**

Com a função Time Shift você não perde nenhum minuto do seu programa favorito. Isso porque ela habilita a gravação do programa, permitindo que você pause e continue assistindo depois.

Para acionar essa funcionalidade, basta **inserir o Pen Drive** no receptor, clicar no botão **"+"** do controle e depois em **"Time Shift"**, apertando **"OK"**.

Com isso, a programação será pausada.

Quando você quiser continuar assistindo, basta apertar **"OK"**.

Lembre-se que, pelo controle, também é possível voltar ou adiantar o programa por meio dos botões **"<<" esquerda** ou **">>" direita** do controle.

• **Sleep**

A função Sleep permite que você programe o desligamento da TV.

Para ativá-la, basta **inserir o Pen Drive** no receptor, apertar o botão **"+"** no controle e, com o botão **">>"** do lado direito do controle, selecionar **Sleep**, clicando **"OK"**.

Em seguida, aparecerá a informação **"Desligado"**. Clique sobre ela com um botão **"OK"** e utilize botão **">>"** do lado direito do controle a fim de selecionar um tempo para que o desligamento seja programado.

Depois é só clicar **"OK"** e, com o botão de retornar, voltar à programação.



APRESENTAÇÃO DO MENU

• **Informações (Acesso: menu > informações)**

Nesse item, é possível consultar as informações do receptor e ativá-lo utilizando o QR Code.

STBSN: 00204021611224578015784



SCUA: 1320088462034



CAID: 179481254463



É possível verificar:

- Número do receptor CAID
- Número do código de acesso SCUA
- Modelo
- Versão de Software
- Versão da Lista de Canal

Para ativar utilizando o QR Code, aponte a câmera do seu celular para imagem e siga os passos da página. Pressione “+” para informações mais detalhadas. Pressione “**info**” para acessar a tela de serviços.



TERMO DE GARANTIA

A Century garante seu receptor por um período de 1(um) ano a partir da data de aquisição. Essa garantia não é aplicada nos seguintes casos:

- Uso indevido;
- Instalação fora das normas técnicas estabelecidas pela Century*;
- Fenômenos naturais (enchentes, raios, terremotos, etc.);
- Quedas;
- Alteração do número de série;
- Oscilação de Energia;
- Não observação das instruções contidas neste manual.

Durante o período de garantia, a Century irá reparar ou trocar o receptor sem nenhum ônus para o comprador. Somente serão cobradas despesas de frete e embalagem, quando se fizerem necessárias. Para acionar a garantia, faça contato com o revendedor (consulte a nota fiscal).

* Em caso de dúvida, procure o seu revendedor Century.

ATENÇÃO

- A Century reserva-se o direito de alterar, excluir ou incluir informações contidas neste manual sem aviso prévio.
- As disponibilidades dos canais, bem como seus conteúdos, são de inteira responsabilidade das emissoras.
- A Century não é responsável pela instalação e/ou indicação de um instalador.
- Para instalação banda KU, por favor consulte nosso site www.centurybr.com.br.

PARA MANTER-SE ATUALIZADO SOBRE A INSTALAÇÃO EM BANDA KU, CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÃO EM NOSSO SITE WWW.CENTURYBR.COM.BR



CenturyOficial

www.centurybr.com.br

Produzido por: **SATBRAS**
Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda
Av. Torquato Tapajós, 8046
Colônia Santo Antônio - Manaus/AM
CNPJ: 03.521.296/0001-84 Indústria Brasileira

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA