




QUICK GUIDE . **SP236** | **SP237** | **SP238** | **SP239**

ÍNDICE

ÍNDICE.....	3
BOTÕES E FUNÇÕES.....	4
CONEXÃO BLUETOOTH.....	4
FUNÇÃO HANDS-FREE.....	5
CONEXÃO BLUETOOTH.....	5
FUNÇÃO SELFIE.....	5
CARTÃO DE MEMÓRIA.....	5
MODO CABO DE ÁUDIO.....	5
PAINEL DE CONTROLE.....	5
RESET.....	6
ESPECIFICAÇÕES.....	7

1. BOTÕES E FUNÇÕES

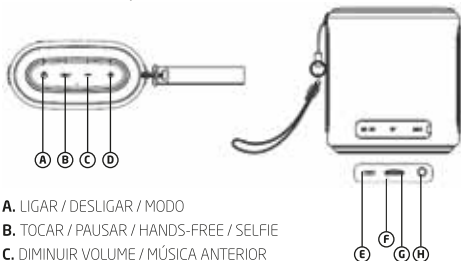

- A. LIGAR / DESLIGAR / MODO
- B. TOCAR / PAUSAR / HANDS-FREE / SELFIE
- C. DIMINUIR VOLUME / MÚSICA ANTERIOR
- D. AUMENTAR VOLUME / MÚSICA POSTERIOR
- E. ENTRADA DE ENERGIA
- F. RESET
- G. CARTÃO DE MEMÓRIA
- H. ENTRADA AUXILIAR 3.5mm

2. CONEXÃO BLUETOOTH

1. Pressione por 2 segundos para ligar a unidade. Um aviso sonoro será emitido e a luz indicadora azul irá piscar rapidamente.

Em qualquer modo de música, pressione por 2 segundos para desligar a unidade.

2. Abra o bluetooth no seu dispositivo e procure pela caixa de som PULSE. Selecione a caixa de som da lista de conexões disponíveis para conectar. Depois de conectado você já poderá tocar sua playlist.

3. FUNÇÃO HANDS-FREE

Depois de conectar o seu dispositivo bluetooth com a caixa de som PULSE você poderá atender e encerrar ligações. Para atender a chamada, pressione rapidamente . Para desligar a chamada pressione novamente . Para rejeitar a chamada, pressione e segure .

Quando não há nenhuma ligação sendo feita, pressione rapidamente duas vezes o botão para chamar o último número discado do telefone.

4. FUNÇÃO SELFIE

- 1) Conecte o seu dispositivo bluetooth com a caixa de som PULSE.
- 2) Abra a câmera do telefone, pressione e segure para tirar uma foto.


5. CARTÃO DE MEMÓRIA



Insira o cartão de memória na respectiva entrada, a unidade irá entrar em modo de cartão de memória automaticamente.


6. MODO CABO DE ÁUDIO



Use o cabo de áudio auxiliar 3.5mm para conectar o dispositivo de música a caixa de som. O modo de áudio por cabo irá entrar automaticamente.

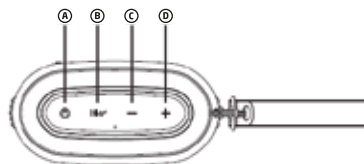

7. PAINEL DE CONTROLE



A. Pressione  para selecionar os modos de áudio BLUETOOTH / CARTÃO DE MEMÓRIA / CABO DE ÁUDIO. Pressione e segure  para ligar e desligar a unidade.

B. Pressione  para tocar /pausar /selfie /atender e desligar chamadas telefônicas.

C. Pressione  para selecionar a música anterior. Pressione e segure  para diminuir o volume.

D. Pressione  para selecionar a próxima música. Pressione e segure  para aumentar o volume.

8. RESET

Em caso de acidente, pressione e segure o botão reset para desligar a unidade e reiniciar a unidade. (vide botão pág 04).

9. ESPECIFICAÇÕES

Potência real: 10w rms

Driver de 1.6 polegadas

Frequência de resposta: 100hz~18khz

Sensibilidade: 83 ± 3db

Impedância: 4Ω

Bateria recarregável

Tempo tocando: 4-6 horas

Tempo carregando: 3-5 horas

10. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

. Caixa de som

. Guia rápido

. Cabo de energia



00896-18-03111

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados".

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

LEI Nº 11.291/06: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

MADE IN: China | IMPORTADO POR: CNPJ: 59.717.553/0006-17

GARANTIA: Este produto possui 3 anos de garantia a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas à troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente. As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.

SP236/237/238/239_RV0



SAC: (11) 3198.0004

Cobertura para todo o Brasil.