



BAZOOKA BLUETOOTH

Manual do Usuário

SP351





ÍNDICE

1. ESPECIFICAÇÕES	03
2. BOTÕES E FUNÇÕES	04
3. TERMOS DE GARANTIA.....	08
4. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.....	10





Olá, obrigado por nos escolher!

Leia o manual antes de usar o produto pela primeira vez e guarde-o para referência futura.

Para melhores desempenhos de som, mantenha o aparelho longe de água, umidade, luz solar direta e temperaturas extremas.

Posicione o aparelho de tal forma que ela não caia.

Nunca desmonte o aparelho. Caso contrário, a garantia será invalidada.

Conteúdo da embalagem

- 1 Bazooka Bluetooth Multilaser
- 1 Cabo micro USB
- 1 Cabo de áudio auxiliar P2 3.5 mm
- 1 Manual do usuário.

1. Especificações

Potência: 70W

Frequência de resposta: 120 Hz – 13 kHz

Sensibilidade: 58 dB

Impedância: 4 Ohms

Alto-falantes: subwoofer 3" + tweeter 1.4"

Bluetooth V4.2

Conexões: BT/AUX/USB/MICRO SD/FM

Capacidade da bateria: 1.500 mAh

Duração da bateria: 7 horas com 50% do volume

Duração até a recarga completa: 5 horas


Entrada DC 5V

Dimensões (cm): 2,91 x 11,0 x 12,2

Peso (kg): 1,075



2. Botões e funções

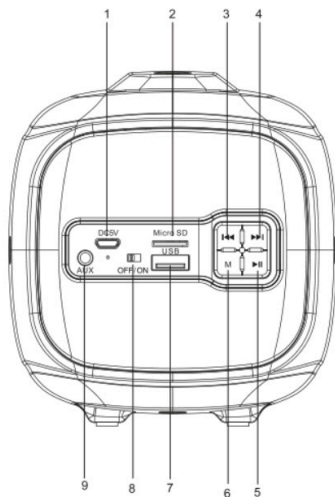

1. Entrada 5V DC para recarga
2. Entrada para cartão de memória
3. Música anterior/diminuir volume
4. Próxima música/aumentar volume
5. Pausar/reproduzir
6. Seleção de modo (Bluetooth, USB, cartão de memória, FM e AUX-IN)
7. Entrada USB
8. Ligar/desligar
9. Entrada auxiliar



- **Modo Bluetooth:**

1. Ligue a SP351 deslizando o botão “LIGAR” da unidade.
2. Ative o Bluetooth do telefone celular e procure o nome do dispositivo “SP351” na lista de dispositivos disponíveis (caso não saiba como realizar esse procedimento, busque informações com o fabricante de seu aparelho smartphone/tablete). Selecione “SP351” na sua lista e conecte-o. O alto-falante emitirá um efeito sonoro assim que a conexão for efetuada com sucesso.
3. Reproduza a música do seu celular e aproveite.
4. Pressione brevemente os botões “MÚSICA ANTERIOR” ou “PRÓXIMA MÚSICA” na sua bazuoka para selecionar as músicas que você gosta.
5. Pressione e segure os botões “MÚSICA ANTERIOR” ou “PRÓXIMA MÚSICA” para diminuir ou aumentar o volume.
6. Pressione o botão “PAUSAR/REPRODUZIR” na caixa de som para reproduzir/parar a música.

- **Reprodução de música de um dispositivo USB ou cartão de memória:**

1. Ligue a sua bazuoka deslizando o botão “LIGAR”.
2. Insira o cartão de memória ou pen drive USB na sua respectiva entrada e a música armazenada será reproduzida automaticamente.
3. Pressione brevemente os botões “MÚSICA ANTERIOR” ou “PRÓXIMA MÚSICA” na sua bazuoka para selecionar as músicas que você gosta.
4. Pressione e segure os botões “MÚSICA ANTERIOR” ou “PRÓXIMA MÚSICA” para diminuir ou aumentar o volume.
5. Pressione o botão “PAUSAR/REPRODUZIR” na caixa de som para reproduzir/parar a música.

- **Rádio FM:**

1. No modo de rádio FM, o cabo de áudio fornecido é usado como antena. Por favor, insira o cabo de áudio para obter o melhor sinal FM antes de usar.
2. Ligue o botão de energia “LIGAR”, pressione o botão “MODO” para mudar o modo até chegar no modo de rádio FM.





3. No modo de reprodução, pressione rapidamente os botões “PAUSAR/ REPRODUZIR” para pesquisar automaticamente o canal FM e armazená-los automaticamente.
4. Pressione os botões “MÚSICA ANTERIOR” ou “PRÓXIMA MÚSICA” para alterar o canal FM armazenado.

- **Modo auxiliar (AUX-IN):**

Para outros dispositivos de música compatíveis, utilize o cabo de linha de áudio auxiliar fornecido para conectar a “saída de áudio” do dispositivo a ser conectado ao “conector AUX-in” deste dispositivo. Em seguida, pressione o botão “MODO” para mudar para o estado AUX-IN. Todas as funções (pausar/continuar música, pular/voltar música etc.) devem ser controladas pelo aparelho externo (smartphone, tablet, mp3 etc.).

OBS: Pressione o botão “MODO” para alternar entre os diferentes modos, sendo a ordem Bluetooth, USB, cartão de memória, rádio FM e auxiliar.

- **Função TWS (True Wireless Stereo):**

Através da função TWS (True Wireless Stereo) é possível conectar duas caixas SP351, separando os canais esquerdo e direito e dobrando a potência da sua festa!

1. Ligue dois alto-falantes SP351 que você deseja emparelhar, ambos no modo Bluetooth (não podem estar conectados a nenhum outro dispositivo Bluetooth).
2. Pressione e segure por alguns segundos o botão “Reproduzir / Pausar”; o auto-falante ativará a função TWS e um sinal sonoro será emitido indicando que as caixas foram conectadas.
3. Faça a conexão Bluetooth com o seu celular/tablet para reproduzir música pelos dois alto-falantes pareados criando um efeito sonoro multicanal (estéreo) mais potente.
4. Quando quiser sair do modo TWS, pressione e segure o botão “Reproduzir/ pausar” novamente.

- **Observações gerais:**

Pressione o botão “MODO” para alternar entre os diferentes modos, sendo a ordem Bluetooth, USB, cartão de memória, rádio FM e auxiliar.





- **Como carregar:**

1. Conecte a extremidade micro USB do cabo de recarga contido nessa embalagem na entrada DC 5V para recarga. Conecte a extremidade USB do mesmo cabo em um computador ou notebook para carregar a caixa de som; o indicador de carga ficará piscando.
(Ao reproduzir músicas durante o carregamento, por favor, coloque o volume no médio, porque para algumas músicas com graves pesados, o carregador pode não pode permitir a alta corrente temporariamente sob o volume máximo)
2. O tempo de carregamento deve ser de 3-5 horas. Quando o carregamento terminar, a luz indicadora será desligada.





3. Termos de garantia

. Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____

Data da Compra ____ / ____ / ____

Queremos muito ouvir você!

CRM (Central de Relacionamento Multilaser)

11 3198.0004

Cobertura para todo o Brasil



Fale conosco via WhatsApp!





4. Responsabilidade ambiental

Logística Reversa Multilaser Descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum. Através do programa de logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país.

Para maiores informações acesse o link:<http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>





“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Fabricado na China - Importado por: Multilaser Industrial S.A
CNPJ: 59.717.553/0001-02 - R. Josepha Gomes de Souza, 382
Pires, Extrema - MG, 37640-900





MULTILASER

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br

