



GUARDA-ROUPA

GUARDA ROPA

móveis WARDROBE

Corrediza Metálica

corredora metálica / metallic slide

4 portas - 6 gavetas

4 puertas - 6 cajones / 4 doors - 6 drawers

- 1577-50 Branco - Blanco - White

1577-96 Freijó/Baunilha - Freijo/Vainilla - Freijo/Vanilla

1577-97 Freijó - Freijo - Freijo

1577-98 Freijó/Carbono

Freijo/Carbono - Freijo/Carbon

1577-396 Pintura Ripado Freijó/Baunilha

Pintura de Listones Freijo/Vainilla


Slatted Painting Freijo/Vanilla

1577-398 Pintura Ripado Freijó/Carbono



Pintura de Listones Freijo/Carbono

Slatted Painting Freijo/Carbon

Vista frontal
Vista frontal/Front view

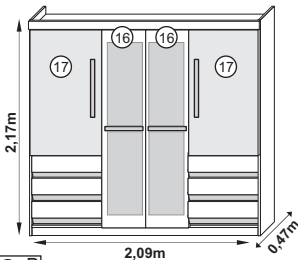

Vista traseira
Vista trasera/Back view

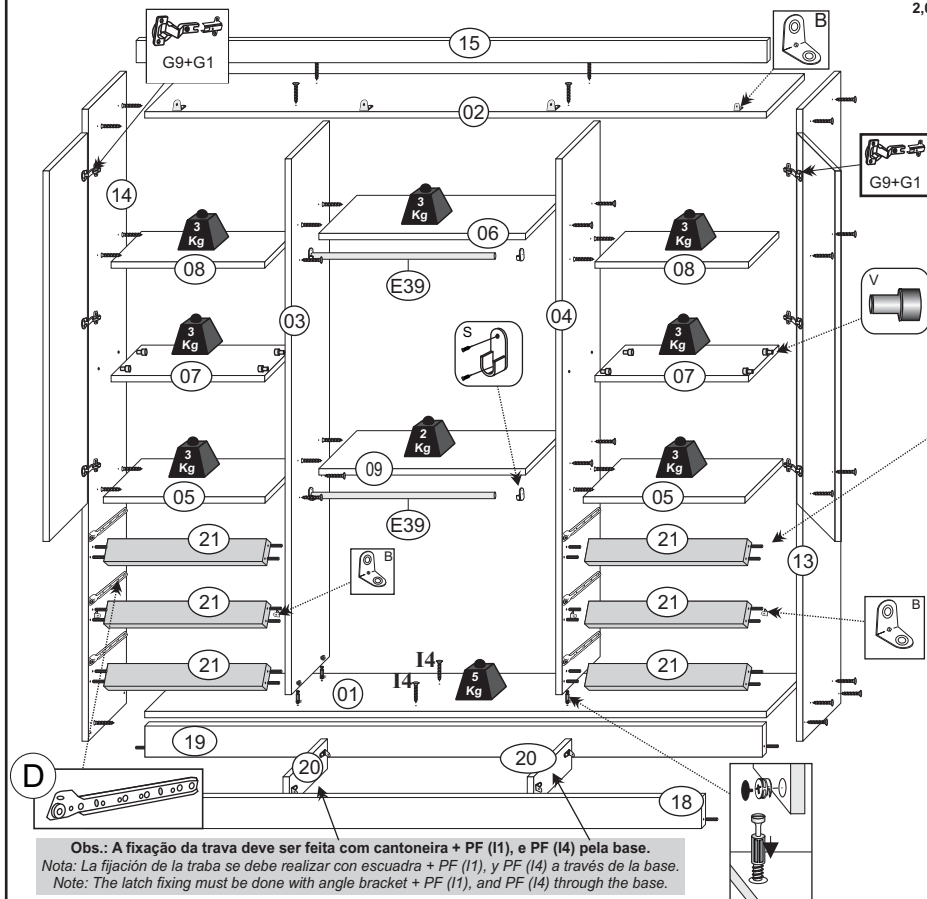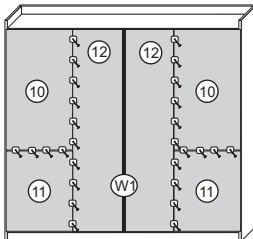

Obs.: A fixação da trava deve ser feita com cantoneira + PF (I1), e PF (I4) pela base.
Nota: La fijación de la traba se debe realizar con escuadra + PF (I1), y PF (I4) a través de la base.
Note: The latch fixing must be done with angle bracket + PF (I1), and PF (I4) through the base.

OBS.: Atenção na montagem das vistas, pois a borda da mesma terá que ser posicionada para baixo.
OBS.: Preste atención al ensamblar las vistas, ya que el borde de la vista deberá colocarse hacia abajo.
OBS.: Pay attention when assembling the views, as the edge of the view will have to be positioned downwards.

Kit de Acessório / kit de accesorios / kit of accessories

A	Cavilha/Pin/Wooden dowel 6/30	52	K	Prego/Clavo/Nails 10x10	160
B	Cantoneira/Cantonera/Corner 18mm	24	M	Junção de fundo/unión de fondo/background junction	28
D	Corrediza/Corredora/Slide 350mm	06	N35	Puxador/Tirador/Handle 470mm - Antar	02
E39	Cabideiro/Perchero/Hanger 873mm	02	N36	Puxador/Tirador/Handle 345mm - Antar	02
G	Calço Mini Slide/Mini cuña deslizante/Mini Slide Wedge (7mm)	08	O	Sache de cola/Sobre de pegamento/Glue sachet 15g	02
G1	Calço super alto/Cuña súper alta/super high wedge	06	P1	Sapata/Zapata/Shoe 15x15	04
G9	Dobradiza/bisagra/hinge	14	P2	Sapata/Zapata/Shoe 15x12	04
I1	Parafuso/Tornillo/Screw 3,5x12	158	S	Suporte oblongo/Soporte oblongo/Holder oblong	04
I4	Parafuso/Tornillo/Screw 4,0x50	48	V	Suporte de prateleira/soporte de repisa/shelf support 6x8	08
I10	Parafuso/Tornillo/Screw 3,5x35	24	W1	Perfil plástico/perfil de plástico/plastic profile 1996mm	01
I8	Minifix/Minifix/Minifix	04	X2	Tapa furo/Tapa del agujero/Hole cover 6 mm	16
J	Porca cilíndrica/tuerca cilíndrica/cylindrical nut 9x12	40	I12	Parafuso cabeça de panela/Tornillo de cabeza plana/Pan head screw 4,0x12mm	56
S919	Suporte do Espelho/Soporte de espejo/Mirror support	08			

ATENÇÃO/ATENCIÓN/ATTENTION


Ao realizar solicitações de Assistência Técnica, favor seguir as orientações abaixo:
1º - Informar o MODELO do Roupeiro (Ex.: 1577-50) / 2º - Informar o CÓDIGO da Peça (Ex.: 1014) / 3º - Informar o CÓDIGO do Revest. (Ex.: 100) / As solicitações de peças deverão ser encaminhadas via email: assistencia@araplac.com.br
Cuando solicite Asistencia Técnica, por favor siga las orientaciones abajo:
1º - Informe el MODELO del Ropero (Ej.: 1577-50) / 2º - Informe el CÓDIGO de la Pieza (Ej.: 1014) / 3º - Informe el CÓDIGO del revestimiento de la Pieza (Ej.:100) / Las solicitudes de piezas deberán ser dirigidas vía email: assistencia@araplac.com.br
When Technical Assistance is required, please follow the instructions below:
1º - Inform the MODEL (Ex.:1577-50) / 2º - Inform THE PIECE CODE (Ex.:1014) / 3º - Inform THE FINISHING PIECE CODE (Ex.: 100). Pieces must be required at assistencia@araplac.com.br

Legenda de Peças / Leyenda de Piezas / Parts Legend


Peça Parte Part	Descrição / Descripción / Description	Medida (mm) Medida (mm) Size (mm)	Qtde. Cant Quantity.	Código da PEÇA Código de la pieza Piece code	CÓD.DO REV. DA PEÇA Código de revestimiento de la pieza Piece finishing code						Mat. Prima Mat. Prima Raw material
					Branco Blanco White	Freijó/Baunilha Freijo/Vainilla Freijo/Vanilla	Freijó Freijo Freijo	Freijó/Carbono Freijo/Carbono Freijo/Carbon	Fri/Bau Ripado Fri/Via Listones Fri/Van Slatted	Fri/Car Ripado Fri/Car Listones Fri/Car Slatted	
01	Base rodapé / Base rodapié / Baseboard	2060x450x12	01	1014	100	1988	1988	1988	975	979	MDP
02	Chapéu / Base superior / Superior base	2060x450x12	01	1109	100	1988	1988	1988	975	979	MDP
03	Divisória esquerda / Divisoria izquierda / Left partition	1964x450x12	01	2117	100	1988	1988	1988	975	979	MDP
04	Divisória direita / Divisoria derecha / Right partition	1964x450x12	01	2121	100	1988	1988	1988	975	979	MDP
05	Prateleira do gaveteiro / Repisa del cajón / Drawer shelf	576x450x12	02	1401	100	1988	1988	1988	975	979	MDP
06	Prateleira do maleiro (2 lados) / Repisa del maletero (2 lados) / Luggage space shelf (2 sides)	883x450x15	01	1405	100	1988	1988	1988	975	979	MDP
07	Prateleira móvel (1 lado) / Repisa móvil (1 lado) / mobile shelf (1 side)	576x425x12	02	1402	100	1988	1988	1988	975	979	MDP
08	Prateleira fixa (2 lados) / Repisa fija (2 lados) / Fix Shelf (2 sides)	576x425x12	02	1403	100	1988	1988	1988	975	979	MDP
09	Meia prateleira (1 lado) / Media repisa (1 lado) / Half shelf (1 side)	883x300x12	01	1404	100	1988	1988	1988	975	979	MDP
10	Fundo / Fondo / Background	591x1276x2,5	02	194	100	1988	1988	1988	1988	1988	DURATREE
11	Fundo / Fondo / Background	591x710x2,5	02	195	100	1988	1988	1988	99	99	DURATREE
12	Fundo / Fondo / Background	445x1985x2,5	02	209	100	1988	1988	1988	1988	1988	DURATREE
13	Lateral direita / Lateral derecha / Right side panel	2170x450x12	01	1212	100	198	198	198	976	978	MDP
14	Lateral esquerda / Lateral izquierda / Left side panel	2170x450x12	01	280	100	198	198	198	976	978	MDP
15	Moldura / Moldura / Frame	2085x85x15	01	287	100	198	198	198	189	298	MDP
16	Porta central / Puerta central / Central door	1975x444x15	02	425	117	119889	198	298	976	978	MDP
17	Porta lateral / Puerta lateral / Side door	1255x570x15	02	1455	100	119889	198	298	23296	23297	MDP
18	Rodapé frontal / Rodapié frontal / Frontal baseboard	2060x100x15	01	586	100	198	198	198	189	298	MDP
19	Rodapé traseiro / Rodapié posterior / Back baseboard	2060x100x15	01	587	99	99	99	99	99	99	MDP
20	Trava do Rodapé / Traba del rodapié / Base lock	419x100x15	02	580	99	99	99	99	99	99	MDP
21	Vista frontal / Vista frontal / Front view	576x70x12	06	643	100	198	198	198	19889	29898	MDP
22	Frete da gaveta / Frente cajón / Front drawer	570x157x15	06	1423	117	119889	198	298	976	978	MDP
23	Lateral da gaveta / Lateral del cajón / Drawer side	370x100x12	12	709	100	1988	1988	1988	1988	1988	MDP
24	Contra fundo da gaveta / Contra fondo del cajón / Drawer counterbottom	528x80x12	06	740	100	1988	1988	1988	1988	1988	MDP
25	Fundo da gaveta / Fondo cajón / Back drawer	380x552x2,5	06	769	100	1988	1988	1988	1988	1988	DURATREE

1 Forrar o chão com a embalagem de papelão. Fixar as buchas cilíndricas em todas as marcações nas laterais, quadros e divisórias. Fixar as dobradiças nas marcações das portas, fixar os calços nas laterais.

Forra el suelo con el embalaje de cartón. Fijar los casquillos cilíndricos en todas las marcas de los laterales, marcos y tabiques. Fije las bisagras en las marcas de las puertas, fije las calzas en los lados. Line the floor with the cardboard packaging. Fix the cylindrical bushings in all the markings on the sides, frames and partitions. Fix the hinges on the markings on the doors, fix the shims on the sides.

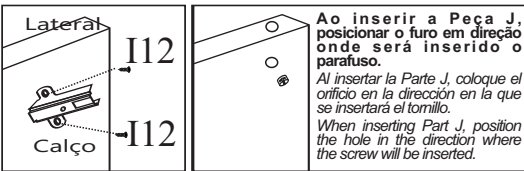


2 Fixar cantoneiras com PF I1 antes de parafusar as travas na base.
Fijar los ángulos con PF I1 antes de atornillar los pestillos a la base.
Fix angles with PF I1 before screwing the latches to the base.



3 Fixar a base sobre as travas.
Fije la base sobre las trabas.
Fix the base over the latches.




4 Fixar a base e travas nos rodapés.
Fijar la base y las trabas a los rodapiés.
Fix the base and latches to the baseboards.

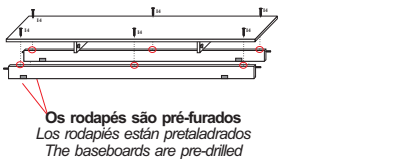


5 Parafusar a lateral nos rodapés. Posicione a divisórias e faça a fixação com minifix. Parafusar a prateleiras nas laterais e divisórias.

Atomille el lateral a los zócalos. Colocar las divisorias y fijarlos con minifix. Atomille los estantes a los lados y divisores. Screw the side to the baseboards. Position the partitions and fix them with minifix. Screw the shelves to the sides and dividers.

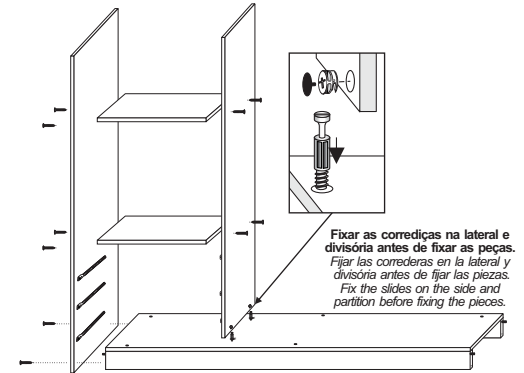


6 Parafusar a lateral nos rodapés. Posicione a divisórias e faça a fixação com minifix. Parafusar a prateleiras nas laterais e divisórias.

Atomille el lateral a los zócalos. Colocar los separadores y fijarlos con minifix. Atomille los estantes a los lados y divisores. Screw the side to the baseboards. Position the dividers and fix them with minifix. Screw the shelves to the sides and dividers.

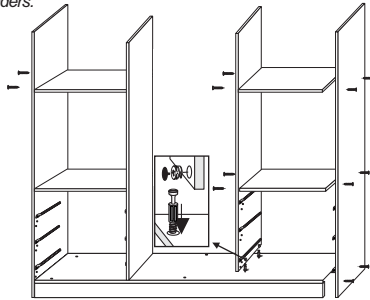


7 Encaixar as vistas e fixar com cantoneiras. Parafusar a prateleiras centrais nas divisórias. Encaixar as prateleiras móveis.

Coloque las vistas y fíjelas con soportes angulares. Atomille las repisas centrales en los tabiques. Montar los estantes móviles. Fit the view and fix with angle brackets. Screw the central shelves into the partitions. Fit the mobile shelves.

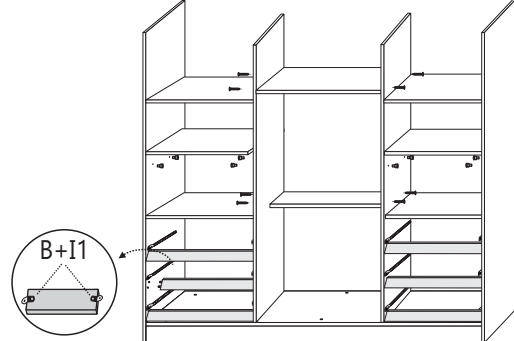


8 Fixar as cantoneiras na moldura.
Fijar las esquinas al marco.
Fix the corners to the frame.




9 Fixar o chapéu na divisória e nas laterais.

Coloque el base superior en el divisor en los lados. Attach the superior base to the divider and sides. Fix the frame on the superior base. Fix the coat rack support.

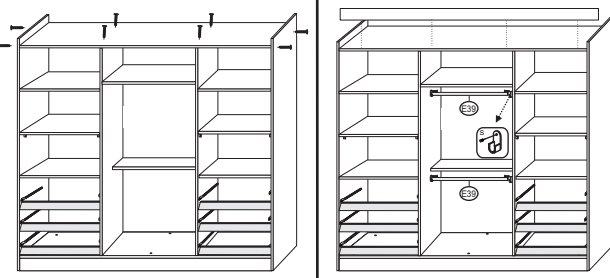


11 Fixar o fundo.
Arregla el fondo.
Fix the background.

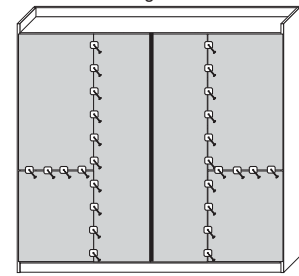


13 Montagem das portas.
Montaje de las puertas.
Assembling the doors.

Utilizar parafusos 4,0x12 para realizar a montagem dos calços e dobradiças. Use tornillos de 4.0x12 para ensamblar las cuñas y las bisagras. Use 4.0x12 screws to assemble the shims and hinges.

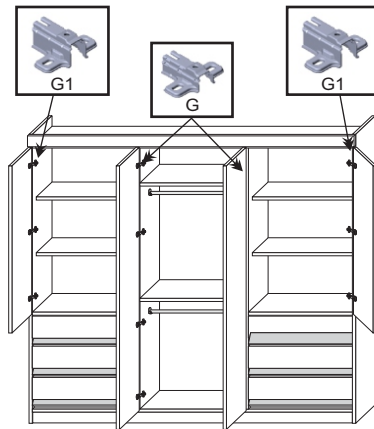


15 Fixar puxadores. Para o ajuste perfeito da porta, use o parafuso de ajuste da dobradiça. Nivelar as portas.

Arreglar manijas. Para un ajuste perfecto de la puerta, utilice el tornillo de ajuste de la bisagra. Nivele las puertas. Fix handles. For the perfect fit of the door, use the hinge adjustment screw. Level the doors.

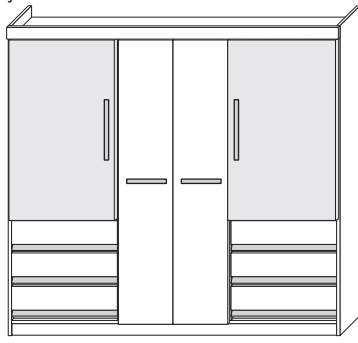

12 Montagem da Gaveta
Montaje del Cajón
Drawer Assembly

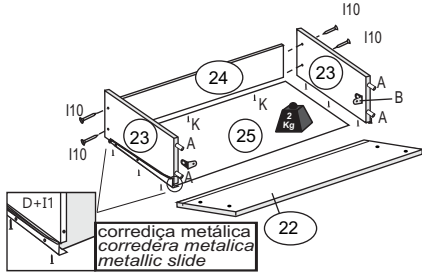

1º Encaixe as laterais na frente da gaveta com cavilhas, cantoneiras metálicas e cola.
2º Encaixar o fundo da gaveta e contra-fundo da gaveta.
3º Parafusar as laterais no contra-fundo com parafuso 3,5x35.
4º Pregiar o fundo da gaveta no contra-fundo por baixo com prego 10x10 e os parafusos da corredeira metálica servirão também para parafusar os fundos da gaveta nas laterais.
1º Ajuste las laterales a frente del cajón con las cantoneras metálicas y el pegamento.
2º Ajuste la parte inferior del cajón y la parte posterior del cajón.
3º Atomille las laterales en la parte posterior con un tornillo 3.5x35.
4º Clave la parte inferior del cajón con el clavo 10x10 y los tornillos de la corredera metálica también servirán para atornillar los fondos del cajón en los laterales.
1º Fit the sides in front of the drawer with wooden dowels, metallic corners and glue.
2º Fit the bottom of the drawer and back of the drawer.
3º Screw the sides on the back with 3.5x35 screw.
4º Nail the bottom of the drawer to the back bottom under with 10x10 nail and the metallic slide screws will also serve to screw the bottoms of the drawer sides.

Kit de Espelhos / Kit de Espejos / Mirror Kit - FE800

1- Limpar com pano seco a superfície do local de aplicação (Porta Central).

2- Verificar posicionamento correto para aplicação do espelho.

3- Posicionar os espelhos e inserir o suporte de espelho com parafuso conforme o desenho:

1- Limpiar la superficie del sitio de aplicación con un paño seco (Puerta Central)



2- Comprobar la correcta posición para aplicar el espejo.

3- Colocar los espejos e insertar el soporte del espejo con tornillo según dibujo.

1- Clean the surface of the application site with a dry cloth (Central Door)


2- Check correct positioning for applying the mirror.

3- Position the mirrors and insert the mirror support with screw according to the drawing.

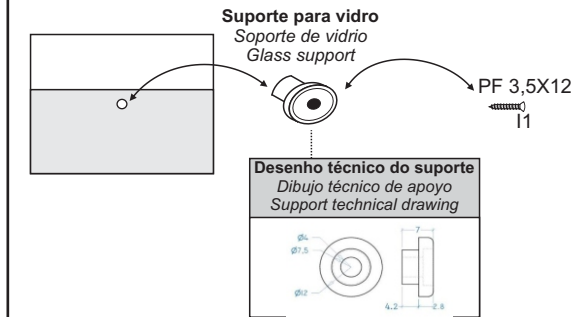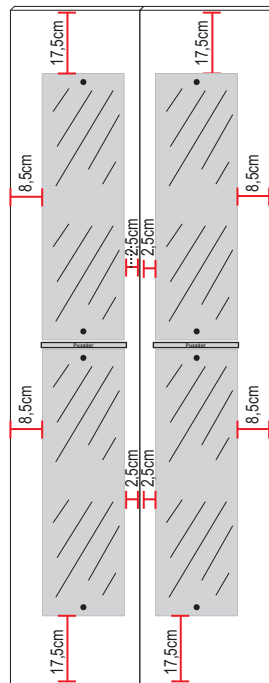



Certificado de Garantia

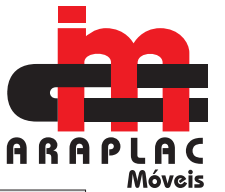

Leia as instruções de montagem, cuidados e limpeza abaixo:

- 1-Forre o chão com o papelão das embalagens, evitando possíveis riscos no móvel.
- 2-Conte com ajuda de um **PROFISSIONAL ESPECIALIZADO** para realizar a montagem.
- 3-Utilize **ferramentas adequadas**: chave de fenda, philips, marreto e martelo de borracha. Atenção especial no aperto dos parafusos com a PARAFUSADEIRA.
- 4-Utilize **FLANELA LIMPA E SECA** na limpeza. **NÃO** utilize produtos de origem química: álcool, removedores, polidor ou qualquer produto abrasivo.
- 5-**NÃO** exponha o produto diretamente **à luz do sol**, ou em **paredes e pisos que contenham umidade** ou estejam **irregulares**.
- 6-**NÃO** ultrapassar o **peso máximo** suportado por **prateleiras e gavetas** indicado no manual.
- 7-**NÃO** arrastar o produto.

ATENÇÃO: cumprindo todos os requisitos acima, o seu produto estará coberto pela **GARANTIA DE 90 DIAS**, após a emissão da NOTA FISCAL. Esta **GARANTIA NÃO COBRE DEFEITOS** causados por mau uso, montagem inadequada, utilização de produtos para limpeza não especificados neste certificado.

ATENÇÃO CONSUMIDOR

Facilite o atendimento de assistência técnica. Caso constatar alguma avaria ou algo de errado no produto:

- 1-Verificar se está dentro do prazo de garantia (90 dias);
- 2-Entrar em contato com o LOJISTA onde foi realizado a compra;
- 3-Caso tenha COMPRADO em SITE e foi entregue por outro LOJISTA (Marketing Place), o LOJISTA que EMITIR a NOTA FISCAL fica responsável em caso de ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
- 4-Apresentar NOTA FISCAL de compra;
- 5-Fazer a DESCRIÇÃO do DEFEITO e ENVIAR IMAGENS do PRODUTO DANIFICADO para o LOJISTA.
- 6-O LOJISTA solicitará assistência técnica de peças direto ao fabricante e o mesmo enviará sem nenhum CUSTO.
- 7-O LOJISTA fará a substituição das peças do seu produto.

Código de Defesa do Consumidor (ART.18), LOJISTA e FABRICANTES são solidariamente responsáveis!