

MEGA
guia rápido

MULTILASER

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br

Sumário

1. Características	03
2. Funcionalidades	04
3. Conectando o Bluetooth.....	06
4. Carregando a Multilaser MEGA	07
5. Reiniciando o aparelho para funções de fábrica.....	07
6. Termos de garantia.....	08
7. Responsabilidade Ambiental	09

Olá,

Obrigado por nos escolher!

Leia este guia com atenção a fim de obter um bom relacionamento com o seu produto.

1. Características

Potência: 30W RMS

Resposta de frequência: 60Hz – 18KHz

Sensibilidade: 80 dB

Impedância: 4 Ohms

Driver: 2 x 2.25" + 2 x radiadores passivos

Versão de Bluetooth: 5.0

Conexões: BT/AUX/SD

Capacidade máxima de cartão SD suportada: 32 GB

Capacidade da bateria: 3.000 mAh

Tempo de funcionamento: 7.5 horas com 50% de volume

Tempo de carga: 5 horas

Dimensões: 210 x 90 x 90 mm

Peso: 0,91 Kg

Conteúdo da embalagem


1 Caixa de som Multilaser MEGA

1 Cabo micro USB para recarga

1 Cabo auxiliar P2 3.5 mm

1 Guia rápido

1 Alça para transporte

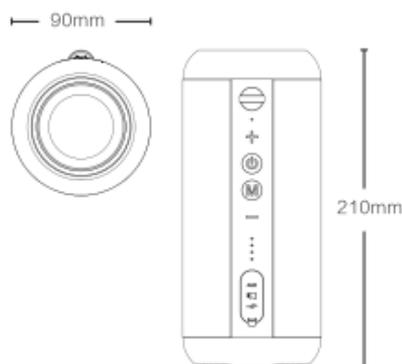

2. FUNCIONALIDADES

1. Pressione rapidamente para aumentar o volume.

Pressione e segure para avançar para a próxima música.

2. Pressione e segure para ligar/desligar a caixa.

Pressione rapidamente para pausar/continuar a música.

3. Pressione rapidamente para trocar o modo entre Bluetooth, cartão de memória e auxiliar.

No modo Bluetooth: pressione e segure para desconectar o Bluetooth.

Funções de chamada (não disponíveis para chamadas via apps como Whatsapp, Messenger, Wechat entre outros):


Pressione para atender/desligar uma chamada.


Pressione e segure para rejeitar uma chamada.

Pressione duas vezes rapidamente para ligar para o último número discado.

4. Pressione rapidamente para diminuir o volume.

Pressione e segure para voltar para a música anterior.

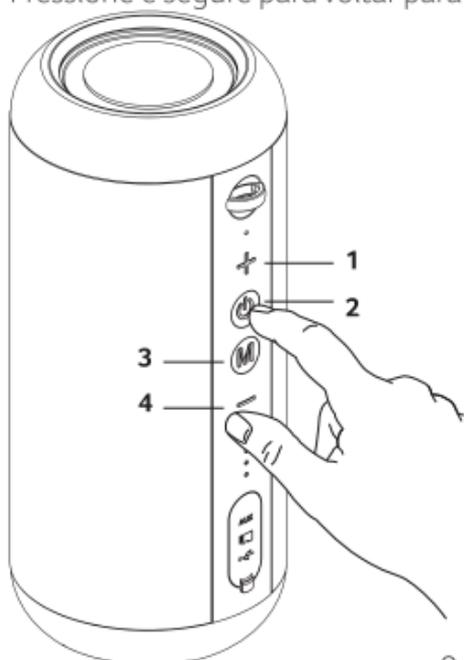

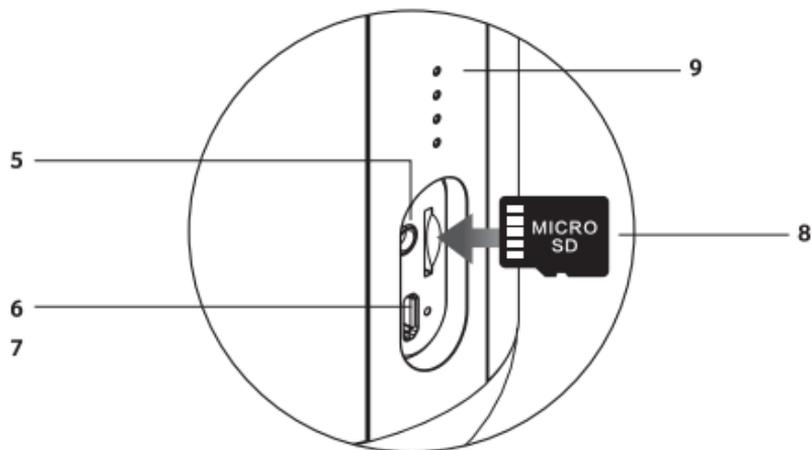

5. Entrada auxiliar: conecte uma ponta do cabo de áudio P2 auxiliar contido na embalagem na caixa de som e outra em seu celular. O modo auxiliar deve conectar automaticamente.

6. Porta para recarga: insira o cabo micro USB contido na embalagem para carregar a caixa de som.

7. Acesso à dados: Insira um cartão de memória micro SD com a caixa desligada, conecte-a em um computador/notebook com o cabo micro USB e ligue a caixa. Você pode acessar todos os dados do seu cartão de memória via computador.

8. Entrada de cartão de memória: Insira um cartão de memória micro SD para entrar automaticamente no modo cartão de memória.

9. Indicadores de LED: indicam a carga da bateria.

3. CONECTANDO O BLUETOOTH:

Ao ligar a caixa de som, caso não entre no modo Bluetooth automaticamente, pressione rapidamente o botão **M** até ativar o modo Bluetooth.

Com o modo Bluetooth ativado na caixa, ligue o Bluetooth do dispositivo a ser pareado e busque pelo dispositivo “SP348” na lista de dispositivos Bluetooth. Ao encontrar o nome da caixa de som na lista, selecione-o.

FUNÇÃO FESTA TWS:

A função TWS (True Wireless Stereo) definitivamente caracteriza uma festa. Através dela, é possível conectar duas Multilaser MEGA sem a necessidade de fios, dividindo os canais esquerdo e direito. Para usufruir dessa função, siga as instruções a seguir:

- 1) Desconecte qualquer dispositivo Bluetooth da caixa de som Multilaser MEGA.
- 2) Para acessar o modo festa TWS, pressione e segure os botões + e – ao mesmo tempo e aguarde pelo sinal sonoro.
- 3) Repita os 2 itens acima com outra caixa de som Multilaser MEGA e posicione-as uma ao lado da outra. Após algum tempo as caixas se conectarão.
- 4) Para desconectar o modo festa TWS, pressione e segure novamente os botões + e – ao mesmo tempo e aguarde pelo sinal sonoro.

4. CARREGANDO A MULTILASER MEGA:

Para carregar a caixa de som Multilaser MEGA, conecte uma das pontas do cabo micro USB contido na embalagem na porta para recarga do aparelho. Conecte a outra extremidade do cabo em um computador ou notebook ligado para efetuar a carga.

5. REINICIANDO O APARELHO PARA FUNÇÕES DE FÁBRICA:

Para reiniciar a caixa de som Multilaser MEGA para o modo de fábrica, favor pressionar o botão liga/desliga por aproximadamente 8 segundos.

6. TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____

Data da Compra ____ / ____ / _____

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



LEI Nº 11.291/06: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

Queremos muito ouvir você!

CRM (Central de Relacionamento Multilaser)

11 3198.0004

Cobertura para todo o Brasil

 **Fale conosco via WhatsApp!**



7. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Logística Reversa Multilaser Descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum. Através do programa de logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país.

Para maiores informações acesse o link:<http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem> __